SAMSUNG

User Manual

i80

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung.
Deze handleiding biedt alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware.
Lees deze handleiding goed door voordat u gaat werken met uw nieuwe camera.

NEDERLANDS

Instructies

Gebruik deze camera in de volgende volgorde.

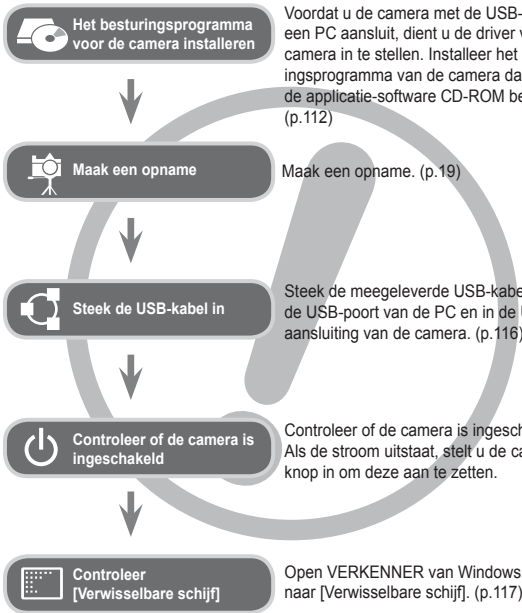
Het besturingsprogramma voor de camera installeren
Voordat u de camera met de USB-kabel op een PC aansluit, dient u de driver van de camera in te stellen. Installeer het besturingsprogramma van de camera dat zich op de applicatie-software CD-ROM bevindt. (p.112)
Maak een opname
Maak een opname. (p.19)
Steek de USB-kabel in
Steek de meegeleverde USB-kabel in de USB-poort van de PC en in de USB-aansluiting van de camera. (p.116)
Controleer of de camera is ingeschakeld
Controleer of de camera is ingeschakeld. Als de stroom uitstaat, stelt u de camera-knop in om deze aan te zetten.
Controleer [Verwisselbare schijf]
Open VERKENNER van Windows en zoek naar [Verwisselbare schijf]. (p.117)

Uw camera leren kennen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar het geautoriseerde service center.
- Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
- Bewaar deze handleiding op een veilige plek.
- Als u een kaartlezer gebruikt om afbeeldingen van de geheugenkaart naar uw PC te kopiëren kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw pc. Let er a.u.b. op dat de fabrikant niet verantwoordelijk is voor verlies of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het gebruik van de kaartlezer.
- De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.

※Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

※ SRS WOW HD is een handelsmerk van SRS Labs, Inc.
WOW HD technologie is geïntegreerd onder licentie van SRS Labs, Inc.

※Alle merk- en productnamen in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.

Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door uw dealer of een Samsung service center voor camera's.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U dient contact op te nemen met uw leverancier of met het service center voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek of stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
  - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met een arts.
  - Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik, en dit kan leiden tot het onjuist functioneren van de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Dek de camera of de oplader niet af als ze in gebruik zijn. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

DANGER
WARNING

Voorzichtig

VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
  - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
  - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
  - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Beweeg de camera niet als deze is ingeschakeld als u de adapter gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.
- Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als deze in de buurt van de behuizing komt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.
- Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur opgeheven.
  – Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan anders zijn dan die van het onderwerp.
  – Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen.
- Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de 20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.

Inhoudsopgave

KLAAR 07

007 Systeemoverzicht
008 Benoeming van functies
008 Voorzijde & bovenzijde & Onderkant
009 Achterkant
010 Zijkant /5-functies knop
010 Lamp zelfontspanner
010 Camerastatuslampje
011 Moduspictogram
011 Aansluiten op een voedingsbron
014 Batterij plaatsen
014 De geheugenkaart insteken
015 Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken
017 Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

OPNEMEN 18

018 LCD schermindicator
019 De opnamemodus starten
019 Modus kiezen
019 De modus Automatisch gebruiken
020 De modus Programma gebruiken
020 De modus DIS gebruiken
020 De FUN modus gebruiken
021 Gebruik van de modus opnamegids
022 De modus Filmclip gebruiken
022 De filmclip zonder geluid opnemen
022 Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)
023 De modus Scène gebruiken

Inhoudsopgave

024 Waar u op moet letten bij het maken van opnamen
025 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen
025 AAN/UIT knop
025 SLUITER knop
025 ZOOM T/W knop
027 Knop Gezichtsherkenning (FD)
028 Knop Functiebeschrijving / Info/ omhoog
029 Macro / Omlaag knop
030 Scherpstellingsvergrendeling
031 Flitser / knop Links
033 Zelfontspanner / knop Rechts
034 Knop MENU/ OK
035 Knop Fn
035 Het menu Fn gebruiken
036 Grootte
036 Kwaliteit/ Framesnelheid
037 Lichtmeting
037 Transportfunctie
038 ISO
038 White balance
039 Belichtingscorrectie
040 Framestabilisator voor filmclip
040 Langdurige sluiter
040 Knop E (effecten)
041 Knop E (effecten): FOTOSTIJLKEUZE
041 Knop E (effecten): Opname bewerken
041 KLEUR
042 SCHERPTE
042 CONTRAST
042 INTENSITEIT
043 Knop E (Effecten): FUN
043 Cartoon
044 Vooraf ingesteld scherpstellingskader
045 Composietopnamen
048 Fotokader
049 Kleurenmasker

INSTELLINGEN 50

050 Het LCD scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen
050 Opnemen
050 Automatisch scherpstellingstype
051 ACB
051 Geluidsmemo
052 Geluidsopname
053 Een filmclip zonder geluid opnemen
053 Menu geluid
054 Geluid
054 Volume
054 Begingeluid
054 Sluitertoon
054 Piepgeluid
054 AF geluid
054 Zelfportret
055 Instellingenmenu
056 Display

Inhoudsopgave

056 Language
056 De datum / tijd / datumsoort instellen
057 Opname bij opstarten
057 Helderheid LCD
057 Snelweergave
057 LCD besparen
058 Instellingenmenu
058 Geheugen formatteren
058 Instellingen terugzetten
059 Bestandsnaam
059 De opnamedatum vermelden
060 Automatische uitschakeling
060 Het type videosignaal kiezen
061 Lampje voor automatische scherpte-instelling

AFSPELEN 62

062 Afspeelmodus starten
062 Een foto weergeven
062 Een film afspelen
063 Functie voor opnemen van filmclip
063 Filmclips splitsen
064 Een geluidsopname afspelen
064 Een geluidsmemo afspelen
065 Indicator LCD-scherm
065 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen
065 Knop Afspeelmodus
066 Knop Miniaturen/ Vergroting
067 Knop Info / Omhoog
068 Knop Afspelen & pauzeren/ Omlaag
068 Knop Links / Rechts / Menu / OK
069 Knop Printer
069 Knop Verwijderen
070 Knop E (Effecten): Grootte wijzigen
071 Knop E (Effecten): Een opname draaien
071 Knop E (Effecten): Kleur
072 Knop E (Effecten): Opname bewerken
072 ACB
072 Verwijderen van rode ogen
073 Beheer helderheid
073 Contrastbeheer
073 Beheer kleurverzadiging
073 Ruiseffect
074 Knop E (Effecten): FUN
074 Cartoon
075 Vooraf ingestelde scherpstellingsframes
076 Compositieopname
078 Fotokader
079 Sticker
079 Kleurenfilter
080 Kleurenmasker
081 De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm
082 De Multi diashow starten
082 Start de Multi diashow
083 Opnamen kiezen
083 Effecten van de Multi diashow configureren
084 Afspeelinterval instellen

Inhoudsopgave

084 Achtergrondmuziek instellen
084 Afspelen
084 Geluidsopname
085 Opnamen verwijderen
085 Opnamen beveiligen
086 DPOF
088 Kopieer naar kaart
089 PictBridge
090 PictBridge : Fotokeuze
090 PictBridge : Printerinstellingen
091 PictBridge : Terugzetten

MULTIMEDIA 91

091 Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER
092 Bestanden downloaden
092 Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten
094 LCD-schermindicator voor MP3/ PMP/ TEKST VIEWER modus
095 De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen
095 Volumeknop
095 Knop voor afspelen en pauzeren/zoeken
096 Knop Verwijderen
096 Knop Wachten/Equalizer
097 Knop speellijst
097 De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm
098 Doorgaan
099 Afspeelmodus
099 Skin van MP3-speler
099 De diashow afspelen
099 Interval voor diashow instellen
100 Alles wissen
100 Zoeken naar frames
100 Weergave-instelling
101 De opnamefunctie instellen in de MP3-modus
101 Automatisch scrollen
101 MP3 achtergrondmuziek instelling
101 Taalinstelling
102 Belangrijke opmerkingen
103 Waarschuwingsindicator
104 Voordat u contact opneemt met een service centrum
106 Specificaties

SOFTWARE 110

110 Opmerkingen met betrekking tot software
110 Systeemvereisten
111 Over de software
112 De toepassingssoftware installeren
116 PC modus starten
118 De verwisselbare schijf verwijderen
119 Het USB besturingsprogramma voor MAC installeren
119 Het USB besturingsprogramma voor MAC gebruiken
120 Het USB besturingsprogramma voor Windows 98SE verwijderen
120 Samsung Converter
122 Samsung Master
125 FAQ

Systeemoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u alle onderdelen heeft ontvangen. De meegeleverde onderdelen kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u een optionele accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-service center.

Meegeleverde items

Camera

Oplaadbare batterij (SLB-1137D)

AC-adapter (SAC-47)/ USB-kabel (SUC-C3)

AV-kabel

Camerakoord

Oortelefoon

20 pins male/female

Software CD (zie p.111)

Gebruiksaanwijzing, Productgarantie

Optionele items

SD / SDHC geheugen-kaart / MMC (zie p.16)

Cameratas

Benoeming van functies

Voorzijde & bovenzijde & Onderkant

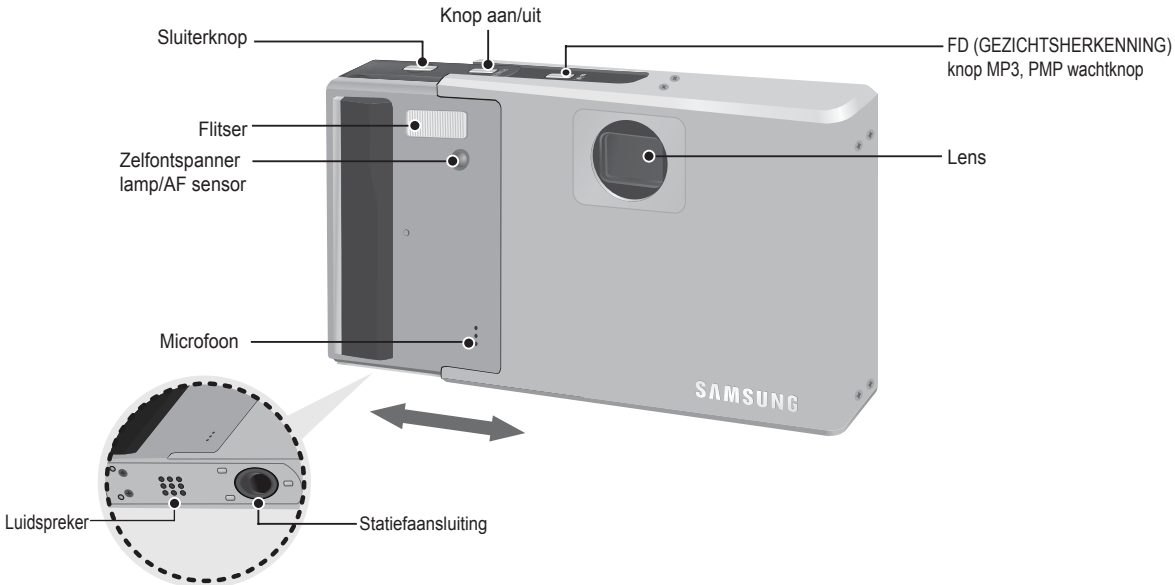

Benoeming van functies

Achterkant

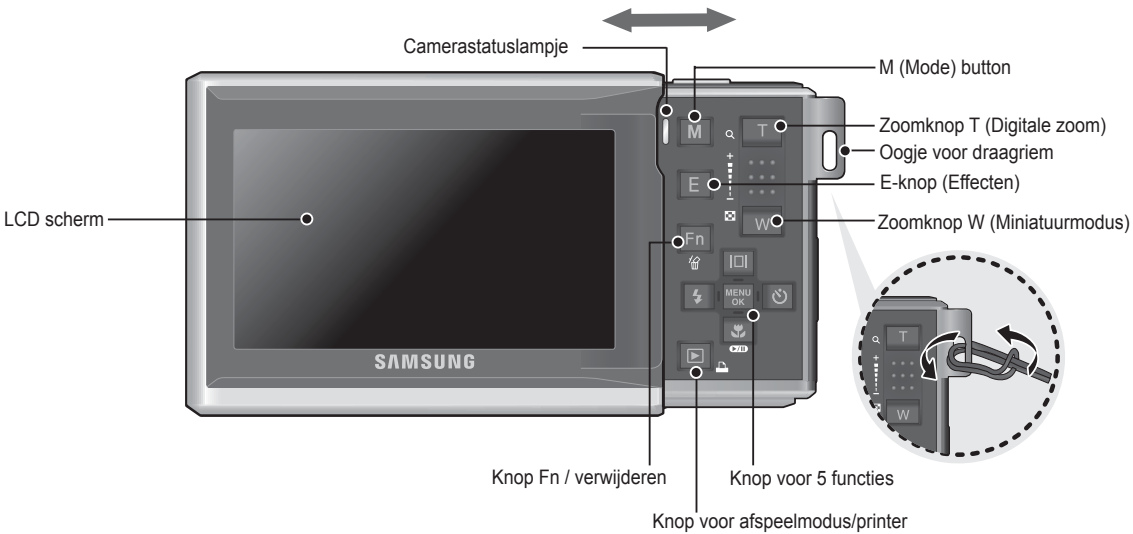

Benoeming van functies

Zijkant /5-functies knop

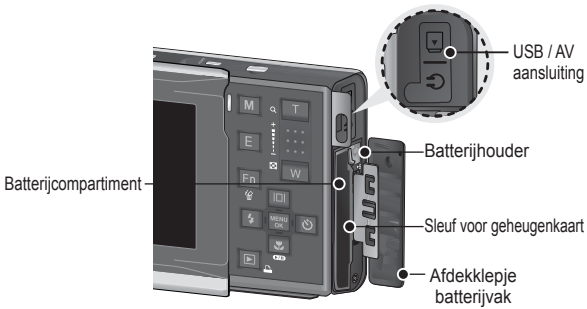

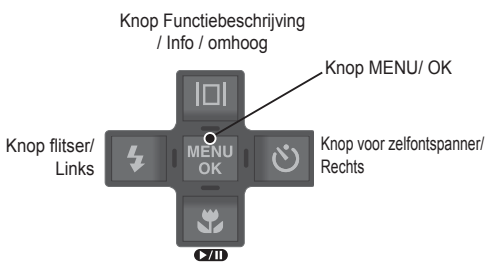

Lamp zelfontspanner

Pictogram	Status	Omschrijving
	Knipperen	- De eerste 7 seconden knippert de lamp met tussenpozen van 1 seconde. - Gedurende de laatste 3 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
2S	Knipperen	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
	Knipperen	De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt, en de opname wordt gemaakt als de beweging is gestopt.

Camerastatuslampje

Status	Omschrijving
Camera aan	Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is om een foto te maken
Na het nemen van een foto	Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de USB-kabel op een PC is aangesloten	Het lampje gaat branden (LCD scherm schakelt uit nadat het apparaat is geïnitialiseerd)
Gegevens naar een PC overzetten	Het lampje knippert (LCD scherm wordt uitgeschakeld)
Als de USB-kabel op een printer is aangesloten	Het lampje knippert en gaat uit als de printer klaar is met het afdrukken van een foto.
Als de printer afdrukt	De lamp knippert
Als de AF wordt geactiveerd	Het lampje gaat aan (Dit betekent dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp)
	De lamp knippert (Dit betekent dat de camera niet is scherpgesteld op het onderwerp)

Benoeming van functies

Moduspictogram

Raadpleeg pagina 19 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

	MODUS					
SHOOTING	AUTO	PROGRAMMA	DIS	Fun	FOTO-HULPGIDS	FILM
SCÈNE	NACHT	PORTRET	KINDEREN	LANDSCHAP	CLOSE-UP	TEKST
	ZONSONDERG.	ZONSOPGANG	TEGENLICHT	VUURWERK	STRAND& SNE	ZELFPORTRET
	ETEN	CAFÉ	-	-	-	-
MULTIMEDIA	MP3		PMP		TEXT VIEWER	

Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij (SLB-1137D) die is meegeleverd met de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

■ SLB-1137D oplaadbare batterij Specificatie

Model	SLB-1137D
Type	Lithium Ion
Capaciteit	1100mAh
Vermogen	3.7 V
Oplaadtijd	Circa 150 minuten

■ Aantal opnamen en levensduur batterij: De SLB-1137D gebruiken

	Levensduur batterij/Aantal opnamen	Omstandigheden
Stilstaande opname	Circa 160 min./ Circa 320 opnamen	Bij gebruik van een volledig opgeladen batterij, Automatische modus, 8M per opname, Hoge opnamekwaliteit, Interval tussen opnamen: 30 sec. Het omschakelen van de zoompositie tussen Groothoek en Telelens na elke opname. De flitser voor iedere tweede opname gebruiken. De camera gedurende 5 minuten gebruiken en deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.
Film	Circa 160 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken. 640X480 opnamegrootte 30fps (frames per seconde)

Aansluiten op een voedingsbron

■ Aantal opnamen en levensduur batterij: De SLB-1137D gebruiken

		Levensduur batterij/ Aantal opnamen	Omstandigheden
Multi Media	MP3	Circa 400 min.	Bij gebruik van een volledig opgeladen batterij. LCD uit.
	PMP	Circa 380 min.	Bij gebruik van een volledig opgeladen batterij

※ Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung. De opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker.

Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij
- Als de camera niet in gebruik is, schakelt u de stroom uit.
- Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.
- Er zijn diverse soorten alkalinebatterijen in de handel. De levensduur van de batterijen varieert echter afhankelijk van de fabrikant en de omstandigheden waaronder opnamen worden gemaakt.
- Gebruik geen mangaanbatterijen omdat mangaanbatterijen niet voldoende vermogen kunnen leveren.

■ U kunt de oplaadbare batterij (SLB-1137D) opladen met behulp van de SAC-47 KIT die bestaat uit de gelijkstroom adapter (SAC-47) en de USB-kabel (SUC-C3). Als de SAC-47 en de SUC-C3 met elkaar worden gecombineerd, kunnen ze als gelijkstroomkabel worden gebruikt.

- Een gelijkstroomkabel gebruiken
  : Sluit de gelijkstroom adapter aan op de USB-kabel. Dit kan als stroomsnoer worden gebruikt.

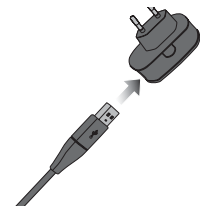

- Een USB-kabel gebruiken
  : Verwijder de gelijkstroom adapter (SAC-47). U kunt opgeslagen opnamen naar uw PC downloaden (p.117) of de stroomvoorziening naar uw camera via de USB-kabel plaats laten vinden.

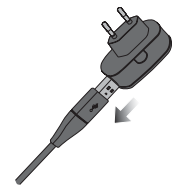

Aansluiten op een voedingsbron

Belangrijke informatie over het gebruik van de USB-kabel.
- Gebruik een USB-kabel (SUC-C3) die aan de specificaties voldoet.
- Als de camera op de PC is aangesloten via een USB hub: sluit de camera direct op de PC aan.
- Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.
- Als de USB-kabel is aangesloten op een poort aan de voorzijde van de PC: verwijder de kabel en sluit deze aan op een poort aan de achterzijde van de PC.
- Als de USB-poort van de PC niet voldoet aan de stroomuitvoerstandaard (4,2V, 400mA) kan het gebeuren dat de camera niet wordt opgeladen.

■ Hoe laadt u de oplaadbare batterij op (SLB-1137D)

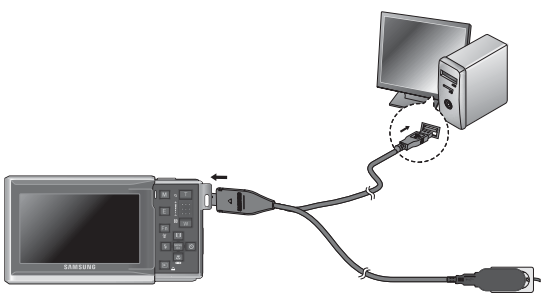

- Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na het insteken van de oplaadbare batterij, controleer dan of de batterij er goed in zit.
- Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit terwijl u de batterij oplaadt.

■ Het LED van de gelijkstroom adapter opladen

	LED opladen
Bezig met opladen	Rode LED brandt
Opladen voltooid	Groene LED brandt
Oplaadfout	Rode LED brandt niet of knippert
Bezig met ontladen (De gelijkstroom adapter gebruiken)	Oranje LED brandt

- Als u een volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient u de camera niet direct in te schakelen. Dit vanwege de lage batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op voordat u de camera gebruikt.

- Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips als een volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is geraakt.

Batterij plaatsen

■ Plaats de batterij zoals aangegeven
- Als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u batterijen hebt geplaatst, controleert u of de batterijen correct zijn geïnstalleerd (plus- en minpool).
- Druk als het afdekklepje van het batterijvak is geopend het klepje niet met geweld op het batterijvak. Dit kan leiden tot schade aan het afdekklepje van het batterijvak.

■ Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden getoond op het LCD scherm.

Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij leeg. (Opnieuw opladen of een reservebatterij gebruiken)

※ Als u de camera en de batterij gebruikt op een plaats waar het extreem koud of heet is, kan de batterijstatus op het LCD scherm verschillen van de werkelijke batterijstatus.

De geheugenkaart insteken

■ Steek de geheugenkaart in zoals afgebeeld.
- Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaatst.
- Zorg dat de voorzijde van de geheugenkaart is gericht naar de achterzijde van de camera (LCD-scherm) en de kaartpinnen richting de voorzijde van de camera (lens).
- Plaats de geheugenkaart niet in de verkeerde richting.
  Als u dit doet kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.

Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.58) als u een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt niet gedekt door de Samsung-garantie.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat. Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd door een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
  - Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
  - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:
  Er verschijnt een bericht [Geheugen vol!] en de camera zal niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

- Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken

De camera is geschikt voor SD/SDHC geheugenkaarten en Multi Media Cards (MMC).

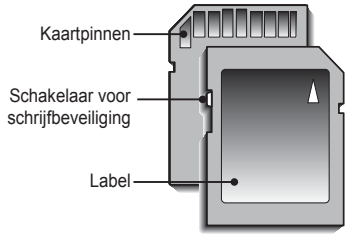

[SD (Secure Digital, veilig digitaal) geheugenkaart]

- De SD/SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de SD/SDHC-geheugenkaart schuift, zijn de gegevens beveiligd. Als u de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart schuift, wordt de beveiliging opgeheven.
- Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart voordat u een foto maakt.

Als u een 256MB MMC geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.

Formaat van opgenomen beeld		SUPER FIJN	FIJN	NORMAAL	30FPS	20 FPS	15 FPS
Foto	8M	Ongeveer 58	Ongeveer 89	Ongeveer 137	-	-	-
	7M	Ongeveer 66	Ongeveer 100	Ongeveer 150	-	-	-
	6M	Ongeveer 77	Ongeveer 115	Ongeveer 177	-	-	-
	5M	Ongeveer 91	Ongeveer 133	Ongeveer 198	-	-	-
	3M	Ongeveer 155	Ongeveer 190	Ongeveer 216	-	-	-
	1M	Ongeveer 355	Ongeveer 414	Ongeveer 452	-	-	-
*Filmclip	800	-	-	-	-	Ongeveer 10'53"	Ongeveer 12'00"
	720	-	-	-	-	Ongeveer 11'41"	Ongeveer 12'58"
	640	-	-	-	Ongeveer 11'23"	-	Ongeveer 17'47"
	320	-	-	-	Ongeveer 38'51"	-	Ongeveer 01:07'31"

- De zoomknop functioneert niet tijdens het opnemen van een film.
- De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.

Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

■ Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.

■ De camera aanzetten

Om de camera aan te zetten drukt u op de knop aan/uit (①) of op open de camera (②) zoals afgebeeld.

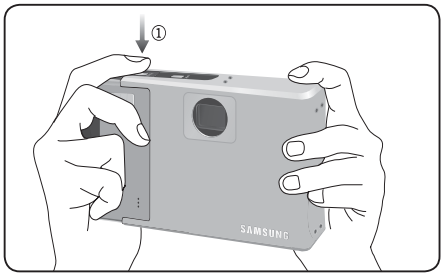

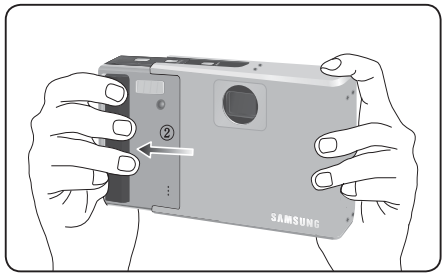

● Als u de camera afsluit, ga dan te werk zoals in de onderstaande afbeelding staat aangegeven. Uw vinger kan in de boven- of ondergleuf beklemd raken en u kunt een verwonding zoals onderstaand afgebeeld oplopen.

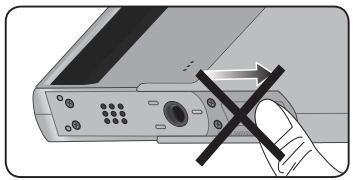

LCD schermindicator

■ Het LCD scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.

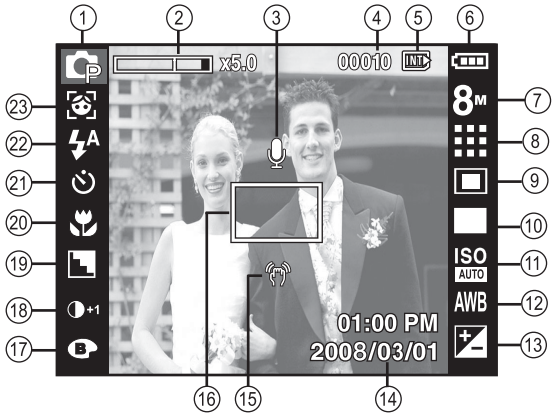

[Opname & Volledige status]

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.11
2	Optische / digitale zoombalk /digitale zoomratio	x 5.0	p.25
3	Geluidsopname		p.51
4	Aantal resterende opnamen	00010	p.16
	Resterende tijd	00:00:00	

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
5	Pictogram geheugenkaart /pictogram intern geheugen	/	-
6	Batterij		p.14
7	Opnamegrootte	8M 7M 6M 5M 3M 1M 800 720 640 320	p.36
8	Opnamekwaliteit/ Framesnelheid	/ 30 20 15	p.36
9	Lichtmeting		p.37
10	Besturingsmodus	AEB	p.37
11	ISO	ISO AUTO ISO 50 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600 ISO 3200	p.38
12	Witbalans	AWB	p.38
13	Belichtingscorrectie		p.39
14	Datum / tijd	2008/03/01 01:00 PM	p.56
15	Waarschuwing voor cameratrilling		p.24
16	Automatisch scherpstellingsframe		p.50
17	Kleur / Intensiteit	/ -2 -1 +1 +2	p.41/22
18	Contrast	-2 -1 +1 +2	P.42
19	Scherpte / zonder geluid	/	p.42/22
20	Macro		p.29
21	Zelfontspanner	2S	p.33
22	Flitser		p.31
23	Gezichtsherkenning / Zelfportret / Fotostijlkeuze	/ / S V F R CO CA CL	p.27/28/41

De opnamemodus starten

Modus kiezen

U kunt de gewenste werkmodus kiezen door de M (Modus) knop te bedienen die zich aan de achterkant van de camera bevindt.

■ Hoe gebruikt u de Modus knop

Druk op de M knop en een menu wordt aan de zijkant getoond. U kunt een menu kiezen door de 5-functies knop in te drukken.

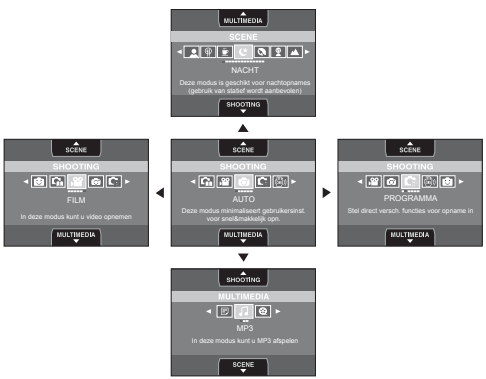

De modus Automatisch gebruiken ( )

Kies deze modus voor het snel en gemakkelijk nemen van foto's met minimale gebruikersinteractie.

1. Plaats de batterijen (p.14). Plaats de batterijen en zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).
2. De geheugenkaart insteken (p.14).
   Aangezien deze camera een intern geheugen van 40MB heeft, hoeft u geen geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart is geplaatst wordt een opname op het interne geheugen opgeslagen. Als een geheugenkaart is geplaatst wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.
3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak.
4. Druk op de knop aan/uit om de camera aan te zetten. (Als de datum / tijd die op het LCD scherm verschijnt niet correct is, stel dan de datum / tijd opnieuw in voordat u een foto maakt.) (p.56).
5. Kies de modus Automatisch door op de Modus knop te drukkken.
6. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
7. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

Als het kader voor automatische scherptestelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kunt scherpstellen op het onderwerp. Als dit het geval is, is de camera niet in staat om een opname scherp vast te leggen.

De opnamemodus starten

De modus Programma gebruiken ( )

Als u de automatische modus selecteert, worden de optimale instellingen geconfigureerd voor de camera. U kunt nog altijd alle functies handmatig aanpassen, met uitzondering van de diafragmawaarde en de sluitertijd.

1. Kies de modus Programma door op de M (Modus) knop te drukken (p.19).
2. Druk op de Fn knop om geavanceerde functies te configureren, zoals Opname-grootte (p.36), Kwaliteit (p.36), Lichtmeting (p.37), Besturingsmodus (p.38), ISO (p.38), Witbalans (p.38) en Belichtingswaarde (p.39).

De modus DIS gebruiken ( )

Modus digitale opnamestabilisatie (Digital Image Stabilisation, DIS)
Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.

1. Kies de modus DIS door op de knop M (Modus) te drukken. (p.19)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de Sluiter knop om een opname te maken.

■ Zaken om op te laten wanneer u de DIS modus gebruikt

1. De digitale zoom functioneert niet in de DIS modus.
2. Als de belichtingsomstandigheden helderder zijn dan TL-verlichting, activeert de DIS niet.
3. Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan TL-verlichting wordt de indicator voor het trillen van de camera ( ) getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto's in omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera ( ) niet wordt getoond.
4. Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
5. Vermijd het bewegen van de camera terwijl het bericht [Opname!] wordt getoond om een beter resultaat te krijgen.
6. Aangezien de DIS de digitale processor van de camera gebruikt, kan het bij opnamen die met DIS worden gemaakt iets langer duren voordat de camera ze verwerkt heeft.
7. Als de opnamegrootte ( ) of ( ) is, kan de DIS modus niet worden gekozen.

De FUN modus gebruiken ( )

In deze modus kunt u gemakkelijk en eenvoudig foto's maken met verschillende effecten.

Kies de modus FUN door op de M (Modus) knop te drukken.
※ Zie p. 43-49 voor meer informatie.

De opnamemodus starten

Gebruik van de modus opnamegids ( )

Helpt de gebruiker om de juiste opnamemethode te leren, inclusief oplossingen voor mogelijke problemen die zich tijdens het maken van opnames kunnen voordoen, en stelt de gebruiker in staat om het maken van opnames te oefenen.

Functies die beschikbaar zijn in de opnamegids

- Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is
- Functie die kan worden gebruikt als het fotovenster trilt
- Functie die kan worden gebruikt als u in het donker opnames maakt
- Functie die kan worden gebruikt als u de helderheid van de foto aanpast
- Functie die kan worden gebruikt als u de kleur van de foto aanpast

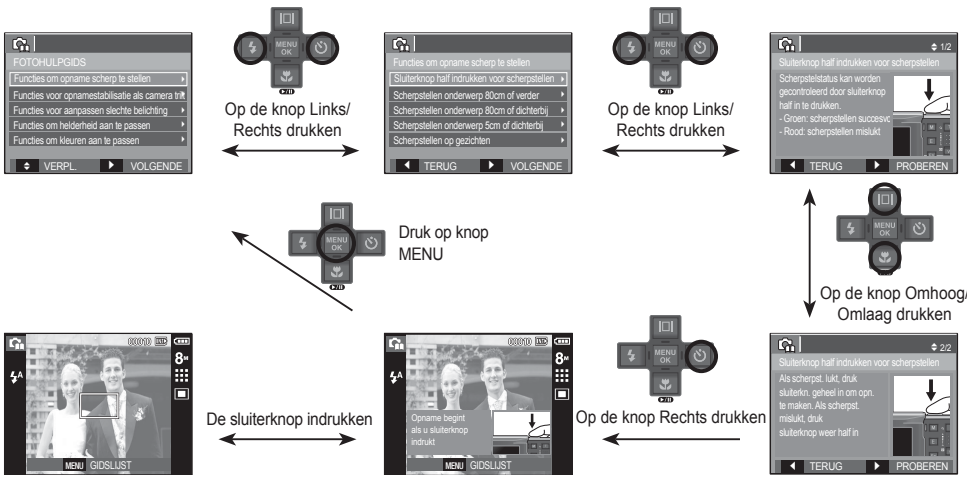
FOTOHULPGIDS
Functies om opname scherp te stellen
Functies voor opnamestabilisatie als camera trilt
Functies voor aanpassen slechte belichting
Functies om helderheid aan te passen
Functies om kleuren aan te passen
VERPL.
VOLGENDE
Op de knop Links/ Rechts drukken
Functies om opname scherp te stellen
Sluiterknop half indrukken voor scherpstellen
Scherpstellen onderwerp 80cm of verder
Scherpstellen onderwerp 80cm of dichterbij
Scherpstellen onderwerp 5cm of dichterbij
Scherpstellen op gezichten
TERUG
VOLGENDE
Op de knop Links/ Rechts drukken
1/2
Sluiterknop half indrukken voor scherpstellen
Scherpstelstatus kan worden gecontroleerd door sluiterknop half in te drukken.
- Groen: scherpstellen succesvol
- Rood: scherpstellen mislukt
TERUG
PROBEREN
Druk op knop MENU
Op de knop Omhoog/ Omlaag drukken
2/2
Sluiterknop half indrukken voor scherpstellen
Als scherpst. lukt, druk sluiterkn. geheel in om opn. te maken. Als scherpst. mislukt, druk sluiterknop weer half in
TERUG
PROBEREN
Op de knop Rechts drukken
Opname begint als u sluiterknop indrukt
MENU GIDSLIJST
De sluiterknop indrukken
MENU GIDSLIJST

[Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is]

De opnamemodus starten

De modus Filmclip gebruiken ( )

Een filmclip kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd van de geheugencapaciteit dit toelaat.

1. Kies de modus Filmclip door op de M(Modus) knop te drukken. (Het pictogram voor de modus Filmclip en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het LCD scherm.)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

※ Opnamegrootte en -type staan hieronder vermeld.
- Opnamegrootte : 800x592, 720x480, 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen)
- Filmclip bestandstype : AVI (MJPEG-4)
- Frameratio : 30FPS, 20FPS, 15FPS (door gebruiker te kiezen)
- De frameratio kan worden gekozen als de volgende opnamegrootte is gekozen.
  800x592, 720x480 : 20FPS, 15FPS instelbaar
  640x480, 320x240 : 30FPS, 15FPS instelbaar

De filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.

※ Zie p. 53 voor nadere details.

Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (voor continu opnemen)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt kunt u uw favoriete scènes voor een filmclip samenstellen zonder dat u meerdere filmclips hoeft te maken.

■ Het gebruik van Opeenvolgende opnamen

De stappen 1-2 zijn dezelfde als die voor de modus FILMCLIP.

3. Druk op de sluiterknop en filmclips worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.
4. Druk op de Pauzeknop ( ) om de opname te pauzeren.
5. Druk nogmaals op de Pauzeknop ( ) om verder te gaan met de opname.
6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

De opnamemodus starten

De modus Scène gebruiken (SCENE)

Gebruik het menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te configureren.

1. Kies de modus Scène door op de M (Modus) knop te drukken (p.19)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

De scènemodi staan hieronder vermeld.

[NACHT]	( )	: Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen 's nachts of onder andere donkere omstandigheden.
[PORTRET]	( )	: Om een foto van een persoon te maken.
[KINDEREN]	( )	: Om een foto van snel bewegende objecten te maken, bijvoorbeeld kinderen.
[LANDSCHAP]	( )	: Om foto's van een landschap in de verte te maken.
[CLOSE-UP]	( )	: Close-up opnamen voor kleine objecten zoals planten en insecten.
[TEKST]	( )	: Gebruik deze modus om een opname van een document te maken.
[ZONSONDERG.]	( )	: Om foto's van de zonsondergang te maken.
[ZONSOPGANG]	( )	: Om foto's van zonsopgang te maken.
[TEGENLICHT]	( )	: Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.
[VUURWERK]	( )	: Voor het maken van vuurwerkopnamen.
[STRAND & SNE]	( )	: Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.
[ZELFPORTRET]	( )	: Gebruik deze functie als de fotograaf ook zelf op de opname wil staan.
[ETEN]	( )	: Voor het maken van opnamen van eten dat er heerlijk uitziet.
[CAFÉ]	( )	: Voor het maken van foto's in café's en restaurants.

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

- Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.
  Druk de sluiterknop zachtjes in om het scherpstellen en het opladen van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken.

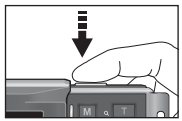

[Zachtjes op de sluiterknop drukken]

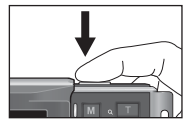

[Druk op de sluiterknop]

- De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
- Als de flitser is uitgeschakeld, de modus Langzame synchronisatie, of de DIS modus is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD scherm. Gebruik in dat geval een statief, ondersteun de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de modus flitsopname.
- Tegen het licht in opnamen maken: Neem a.u.b. geen foto's recht in de zon. Als u dit toch doet, wordt de foto zwart. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [TEGENLICHT] in de scène opnamemodus (zie pagina 23), aanvullende flitser (zie pagina 32), spotlichtmeting (zie pagina 37), of belichtingscorrectie (zie pagina 39) of de ACB functie (zie pagina 51).
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Stel de opname samen met behulp van het LCD scherm.
- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht.
  - Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
  - Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
  - Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
  - Als er sprake is sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.
  - Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
  - Als de omgeving donker is.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera.
Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 60 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

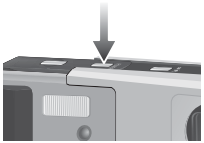

SLUITER knop

Wordt gebruikt voor het maken van opnamen (beelden of spraak) in de OPNAME modus.

■ In FILMCLIP modus

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van de filmclip gestart. Als u één maal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd in het geheugen dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

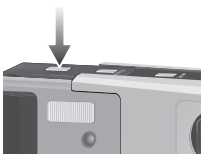

■ In de modus STILSTAANDE OPNAME

Als u de sluiterknop halverwege indrukt, wordt de automatische scherpte-instelling geactiveerd en wordt de toestand van de flitser gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een opname gemaakt en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan van fotogegevens.

ZOOM T/W knop

Als het menu niet wordt weergegeven, werkt de knop als knop voor OPTISCHE ZOOM of DIGITALE ZOOM.
Deze camera heeft een functie voor 3X optisch en 5X digitaal zoomen. Als u beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een totale zoomratio van 15X.

■ TELE Zoom

Optische TELE zoom : De ZOOM T knop indrukken. Hiermee kunt u inzoomen op het onderwerp waardoor dit dichterbij lijkt.

Digitale TELE zoom : Als de maximale (3X) optische zoom wordt gekozen, wordt de digitale zoom-software geactiveerd als u de ZOOM T knop indrukt. Als u de ZOOM T knop loslaat, stopt het digitale zoomen op de gewenste instelling. Als eenmaal de maximale digitale zoom (5X) bereikt is, heeft het indrukken van de ZOOM T knop geen effect.



[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitale zoom 5,0X]

ZOOM T/W knop

■ WIDE Zoom

Optische GROOTHOEK zoom : De ZOOM W knop indrukken. Hiermee kunt u uitzoomen op het onderwerp waardoor dit verderaf lijkt. Als u continu op de knop ZOOM W drukt, wordt de camera ingesteld op de minimale zoominstelling. De afstand tussen camera en onderwerp lijkt dan het grootst.



[TELE-zoom] [Optische zoom 2X] [WIDE-zoom]

Digitale GROOTHOEK zoom : Als de digitale zoomfunctie actief is, kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de knop ZOOM W te drukken. Het loslaten van de ZOOM W knop stopt het digitaal inzoomen. Als u op de knop ZOOM W drukt, wordt eerst de digitale en vervolgens de optische zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.



[Digitale zoom 5,0X] [TELE-zoom] [WIDE-zoom]

- Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer. Geef dit een ogenblik de tijd.
- De digitale zoomfunctie kan niet worden gebruikt bij het opnemen van een filmclip.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijker opname met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische zoom en drukt u nogmaals op de zoomknop T.
- De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in de modi DIS, Nachtopname, Portret, Kinderen, Tekst, Close-up, Vuurwerk, Zelfportret, Eten of Filmclip.
- Zorg ervoor dat u niet op de lens drukt omdat dit tot het slecht functioneren van de camera kan leiden.
- Het is mogelijk dat piep- en knopgeluiden van de camera worden opgenomen als u filmclips maakt.

Knop Gezichtsherkenning (FD)

■ Gezichtsherkenning (FD): Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen gezicht en stelt dan de scherpstelling en belichting in. Kies deze functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht.

※ Aankiesbare modi: Automatisch, Programma, DIS, Fotohulpgids, Portret, Kinderen, Strand & sneeuw, Zelfportret, Café

1. Druk op de knop FD (Face Detection, Gezichtsherkenning (FD) ( ) in de aankiesbare modi. Het FD-pictogram wordt links bovenin het scherm getoond.

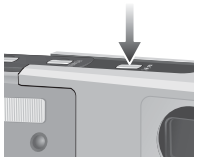

2. De grootte en positie van het automatisch scherpstellingsframe worden automatisch ingesteld op het gezicht van het onderwerp.
3. Druk de sluiter knop tot halverwege in. Het scherpstellingsframe wordt groen als de scherpstelling is geactiveerd.

4. Druk de sluiterknop volledig in om een opname te maken.

- Deze functie kan tot 9 personen herkennen.
- Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
- De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
- De gezichtsherkenning functioneert niet als u de modus Effecten instelt.
- Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het witgekleurde scherpstellingsframe over het doelgezicht gelegd en toont het grijs gekleurde scherpstellingsframe de overige gezichten (tot een maximum van 8). Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het gezicht scherp te stellen het witgekleurde scherpstellingskader wordt nu groen (totaal 9).
- Ga terug naar de vorige AF-modus als de gezichtsherkenning mislukt is.
- Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken:
  - Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het gezicht is verborgen.
  - Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
  - De camera vindt geen gezicht(en) als de helderheid te donker of te fel is.
  - De afstand tussen de camera en het voorwerp is te groot.
- Het maximaal beschikbare bereik voor Gezichtsherkenning is 2,5m (groothoek).
- Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera het onderwerp kan herkennen.

Knop Gezichtsherkenning (FD)

■ Zelfportret

Als u opnames van uzelf maakt, wordt het gebied van uw gezicht automatisch herkend zodat u opnames van uzelf makkelijker en sneller kunt maken.

※ Aankiesbare modi: Automatisch, Programma, DIS, Fotohulpgids, Portret, Strand & sneeuw, Zelfportret, Café

1. Als u de knop Gezichtsherkenning nogmaals indrukt op het scherm voor gezichtsherkenning, verschijnt het pictogram Zelfportret ( ).

2. Voor opnames met zelfontspanner richt u de cameralens op het gezicht van het onderwerp. Het gezicht van het onderwerp wordt automatisch herkend en er klinkt een bevestigingsgeluid.

3. Start het maken van opnames door op de sluiterknop te drukken.

- Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.
- Het bevestigingsgeluid kan worden ingesteld met behulp van het menu geluidsinstellingen. (Zie p. 54)

Knop Functiebeschrijving / Info ( ) / omhoog

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingsknop. Als het menuscherm niet verschijnt, kunnen informatie of functiebeschrijvingen over de huidige opname (opnamemodus) worden verkregen op het LCD scherm door de knop Functiebeschrijving/Informatie ( ) in te drukken.

[Opnamescherm] [Informatiescherm] [Scherm functiebeschrijvingen]

■ Functiebeschrijving : Als u de knop Functiebeschrijving indrukt in de modus informatiescherm, kunt u gedetailleerde beschrijvingen van de functies bekijken. De functiebeschrijving kan worden beëindigd door nogmaals op de knop Functiebeschrijving te drukken.

[Voorbeelden van Functiebeschrijvingen]

Macro ( ) / Omlaag knop

Druk terwijl het menu wordt weergegeven op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om in het submenu naar beneden te gaan. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de MACRO / OMLAAG knop gebruiken om macro-opnamen te maken.
Het afstandsbereik staat hieronder vermeld. Druk op de Macro-knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus op het LCD scherm verschijnt.

[Automatische scherpte-instelling]

[Macro ( )]

[Automatische macro ( )]

[Supermacro ( )]

■ Scherpstelstanden en scherpstellingsbereik
(W: Groothoek, T : Telelens) (Eenheid: cm)

Modus	Automatisch ( )	
Scherpstel-stand	Automatische macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 5 ~ Oneindig T : 40 ~ Oneindig	W : 80 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig

Modus	Programma ( )		
Scherpstel-stand	Supermacro ( )	macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 1 ~ 5 (Alleen groothoek)	W : 5 ~ 80 T : 40 ~ 80	W : 80 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig

Modus	DIS modus ( )	
Scherpstel-stand	Automatische macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 5 ~ Oneindig T : 40 ~ Oneindig	W : 80 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig

Modus	FUN modus ( )		
Scherpstel-stand	Supermacro ( )	macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 1 ~ 5 (Alleen groothoek)	W : 5 ~ 80 T : 40 ~ 80	W : 80 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig

- Wees als de macro-modus is gekozen bijzonder voorzichtig om te voorkomen dat de camera trilt.
- Als u een opname maakt binnen 40cm (groothoek-zoom) of 50cm (telelens zoom) in de macro-modus, kiest u de modus FLITSER UIT.
- Als u een opname maakt binnen 10 cm in het Macro-bereik, heeft de automatische scherpstelling van de camera meer tijd nodig om de juiste scherpstellingsafstand in te stellen.

Macro ( ) / Omlaag knop

■ Beschikbare scherpstellingsmethode, naar opnamemodus
(o : Selecteerbaar, ∞ : Oneindig scherpstellingsbereik)

Modus	Automatische macro	Supermacro	Macro	Normaal
	o			o
		o	o	o
	o			o
		o	o	o
		o	o	o
			o	o
Modus	Scène			
	Automatische macro	Supermacro	Macro	Normaal
				o
				o
				o
				∞
			o	
	o			
				∞
				∞
				o
				∞
				o
			o	
			o	
				o

Scherpstellingsvergrendeling

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstellingsvergrendeling.

■ De scherpstellingsvergrendeling gebruiken

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het scherpstellingskader bevindt.
2. Druk de SLUITER knop tot halverwege in. Als het groene automatische scherpstellingskader oplicht, betekent dit dat de camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig dat u de SLUITER knop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat u onbedoeld een foto maakt.
3. Met de SLUITER knop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen, en vervolgens drukt u de SLUITER knop volledig in om de foto te maken. Als u uw vinger van de SLUITER knop afhaalt, wordt de scherpstellingsvergrendeling beëindigd.

1. Het beeld dat u wilt opnemen.

2. Druk de SLUITER knop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.

3. Pas de compositie aan en druk de SLUITER knop volledig in.

Flitser (ϟ) / knop Links

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop.

[Automatisch flitsen selecteren]

■ De flitsmodus selecteren

1. Druk op de modusknop om een OPNAME-modus te kiezen, met uitzondering van de filmclipmodus en de DIS-modus. (p.19)
2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u werkt.

■ Flitsbereik (Eenheid: m)

ISO	Normaal		Macro		Automatische macro	
	GROOT-HOEK	TELELENS	GROOT-HOEK	TELELENS	GROOT-HOEK	TELELENS
AUTO	0.8 ~ 3.2	0.8 ~ 2.5	0.2 ~ 0.8	0.5 ~ 0.8	0.2 ~ 3.2	0.5 ~ 2.5

※. Als de modus Supermacro is ingeschakeld, wordt de flitser standaard uitgeschakeld.

- Als u de sluiterknop indrukt nadat u Automatisch, Aanvullende flitser of Langzame synchro-flash heeft gekozen, gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren (flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet totdat de tweede flits afgaat.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller leeg.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is, zal de oplaadtijd langer zijn.
- In de DIS-modus, de [LANDSCHAP], [CLOSE-UP], [TEKST], [ZONSONDERG], [ZONSOPGANG], [VUURWERK], [ZELFPORTRET], [ETEN], [CAFÉ] scènemodi en de filmclipmodus functioneert de flitser niet.
- Neem foto's binnen het flitsbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met atmosferische stofdeeltjes.

Flitser ( ) / knop Links

■ Indicator flitsermodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Automatisch flitsen en verwijderen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor verwijderen van rode ogen.
	Ondersteunen de flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de heersende condities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
	Synchronisatie lage sluitersnelheid	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitersnelheid om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
	Rode ogen correctie	Als een opname met “rode ogen” wordt gevonden, zal deze modus het effect van rode ogen automatisch verminderen.

■ Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus (o : Selecteerbaar)

Modus						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
					o	
	o	o	o	o	o	o
	o	o	o	o	o	o
					o	
Modus	SCÈNE					
				o	o	o
		o			o	o
		o			o	o
					o	
					o	
					o	
					o	
					o	
			o			
					o	
	o					
					o	
					o	
					o	

Zelfontspanner ( ) / knop Rechts

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab.
Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de ( ) zelfontspanner. Deze functie wordt gebruikt als u een foto van uzelf wilt maken.

- Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.
- Als u de zelfontspanner voor 2 seconden met flitser kiest, kan de vertragingstijd (2 seconden) worden verlengd afhankelijk van de oplaadstatus van de flitser.

■ De zelfontspanner selecteren

1. Kies een Opnamemodus behalve de modus Geluidsopname (p.19)
2. Druk op de knop ZELFONTSPANNER/RECHTS ( ) totdat de gewenste modusindicator wordt weergegeven op het LCD scherm. Een pictogram 10 seconden, 2 seconden, dubbele zelfontspanner, of bewegingstimer verschijnt op het LCD scherm.
3. Als u op de SLUITER knop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken

[De zelfontspanner voor 10 seconden selecteren]

■ Zelfontspanner modusindicator

Pictogram	Modus	Omschrijving
	10SEC zelfontspanner	10 seconden na het indrukken van de sluiterknop wordt de foto gemaakt.
2S	2SEC zelfontspanner	2 seconden na het indrukken van de sluiterknop wordt de foto gemaakt.
	Dubbele zelfontspanner	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
	Bewegings-timer	De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt, en de opname wordt gemaakt als de beweging is gestopt.

Zelfontspanner ( ) / knop Rechts

■ Bewegingstimer

Beweging	Pictogram & zelfontspannerlampje
De sluiterknop indrukken nadat de bewegingstimer is ingesteld	Knippert (1 seconde interval)
De beweging van het onderwerp detecteren	Knippert (0,25 seconde interval)
Er is geen beweging geconstateerd	Gaat aan en de opname wordt na 2 seconden gemaakt.

■ De functie van de bewegingtimer werkt als volgt: (geldt niet voor modus filmclip)

De bewegingstimer kiezen → De sluiterknop indrukken → De compositie bevestigen (binnen 6 sec.)[*1] → Het detecteren beginnen (wapper met uw handen)[*2] → De detectie stopzetten (niet bewegen) → Een opname maken (na 2 sec.).

*1: De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt; daarom dient u de compositie binnen 6 seconden te bevestigen.

*2: Beweeg uw lichaam of handen volledig.

In de volgende situaties is het mogelijk dat de bewegingstimer niet functioneert.

- De afstand om scherp te stellen is meer dan 3 m.
- De belichting is te helder of donker
- Bij tegenlicht.
- De beweging is te gering
- De beweging wordt gedetecteerd buiten het centrale gebied (50%) van de sensor waar de beweging wordt herkend.
- Als de camera gedurende 30 seconden geen enkele beweging waarneemt, of als de camera na het bewegen geen stilte waarneemt

Het detectiebereik van de bewegingstimer

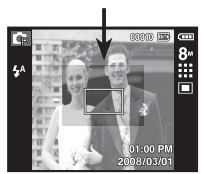

Knop MENU/ OK

■ MENU knop

- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu met betrekking tot de betreffende cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de beginstand gezet.
- Een menu-optie kan worden getoond als de volgende items zijn gekozen : Modus filmclip of stilstaande opname. Er is geen menu beschikbaar als de modus Geluidsopname is geselecteerd.

[Menu uit] [Menu aan]

■ knop OK

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.

Knop Fn

U kunt de knop Fn gebruiken om de volgende menu's te kiezen.

(o : Selecteerbaar)

							SCENE	Page
AFMETING	o	o	o	o	o	o	o	p.36
KWALITEIT/ FRAMES	o	o	o	o		o	o	p.36
LICHTMETING		o	o		o	o		p.37
SNELHEID		o					*1o	p.37
ISO		o			o			p.38
WHITE BALANCE		o	o		o	o		p.38
EV		o	o		o	o		p.39
STABILISATOR						o		p.40
LT							*2o	p.40

*1: Dit menu is uitsluitend beschikbaar in de scènemodus KINDEREN. ( )

*2: Dit menu is uitsluitend beschikbaar in de scènemodus NACHT ( )

Het menu Fn gebruiken

1. Druk op de Fn knop in een beschikbare modus.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Vervolgens wordt een submenu links onderin het LCD scherm weergegeven.

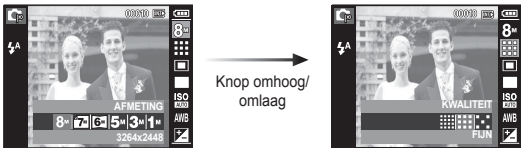

3. Selecteer het gewenste menu door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

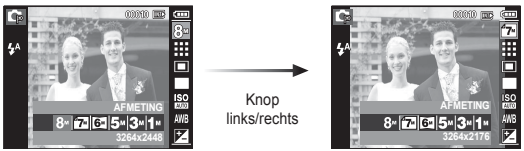

Grootte

U kunt de opnamegrootte die geschikt is voor uw toepassing kiezen.

(Eenheid: pixel)

Modus	Picto-gram						
Modus stilsta-and beeld	Picto-gram	8M	7M	6M	5M	3M	1M
	Grootte	3264 x 2448	3264 x 2176	3264 x 1824	2592 x 1944	2048 x 1536	1024 x 768
Modus Filmclip	Picto-gram	800		720	640		320
	Grootte	800x592		720x480	640x480		320x240

[Modus STILSTAANDE OP-NAME]

[Modus FILMCLIP]

- Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.

Kwaliteit/ Framesnelheid

U kunt de compressieverhouding die geschikt is voor uw toepassing van de vastgelegde opnamen kiezen. Hoe hoger de compressieverhouding, des te lager de fotokwaliteit.

Modus	STILL IMAGE mode			MOVIE CLIPO mode		
Pictogram				30	20	15
Sub menu	SUPER-FIJN	FIJN	NORMAAL	30FPS	20FPS	15FPS
Bestandsin-deling	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

[Modus STILSTAANDE OPNAME]

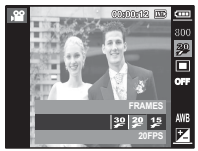

[Modus FILMCLIP]

- Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandssysteem).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group, gemeenschappelijke fotografische experts groep) :
  JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

[MULTI] : De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor algemeen gebruik.

[SPOT] : Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van het LCD scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.

[GECENTREERD OP ÉÉN PUNT] : De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor het maken van een foto van een klein voorwerp, zoals een bloem of insecten.

※ Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstellingsbereik bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te gebruiken.

Transportfunctie

U kunt continuopnamen kiezen en ABB (automatische belichtings-bracket).

[ENKEL] : Slechts één opname maken.

[CONTINU] : Er worden continu opnamen gemaakt totdat de Sluiter knop wordt losgelaten.

[BEWEGENDE OPNAME] : Deze functie maakt 6 opnamen per seconde gedurende 5 secondes als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Nadat u de continu-opname heeft beëindigd, worden de afbeeldingen automatisch opgeslagen. Het maximum aantal opnamen is 30 en de vaste grootte is VGA.

[AEB] : Maakt drie opnamen in een reeks van verschillende belichtingen: korte belichting (-1/3BW), standaard belichting (0,0 BW) en overbelichting (+1/3BW).

- Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is voor het opslaan van bestanden en neemt ook de stand-by-tijd toe.
- Als het [CONTINU], [AEB] of [BEWEGEND BEELD] submenu wordt gekozen, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de modus AEB niet beschikbaar.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 30 opnamen, is de opnamemodus Bewegende opname niet beschikbaar.
- U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname onscherp kan worden doordat de camera trilt.

ISO

U kunt de ISO-gevoeligheid instellen als u foto's maakt.
De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid wordt in ISO getallen aangeduid.

[Auto] : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

[ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO-gevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid.
Hoe hoger de ISO-waarde is, des te groter is de gevoeligheid van de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto's in donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.

※ Als het menu ISO 3200 is gekozen, is de opnamegrootte vastgelegd op 3M, 1M.

White balance

De witbalansinstelling maakt het u mogelijk de kleuren meer natuurlijk te doen lijken.

Modus	Picto-gram	Omschrijving
AUTO WITBALANS	AWB	De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
DAGLICHT		Voor opnamen buitenshuis.
BEWOLKT		Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.
FLUORESCEREND_H		Voor het maken van opnames overdag bij gele TL-verlichting.
FLUORESCEREND_L		Voor het maken van opnamen bij witte TL-verlichting.
KUNSTLICHT		Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).
AANGEP. INSTELLING		Hiermee kan de gebruiker de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

※ De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen afhankelijk van het beschikbare licht.

White balance

■ De persoonlijke witbalans gebruiken
Witbalans instellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies het menu AANGEPAST (▂▪▂) van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.

2. MENU/OK knop : kiest de vorige aangepaste witbalans.
   Sluiterknop : slaat de nieuwe aangepaste witbalans op.

- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker geconfigureerde witbalans blijft actief totdat deze wordt overschreven.

Belichtingscorrectie

Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van het omgevingslicht aan.
U kunt de belichtingswaarde ook met de knop Fn kiezen.

■ Belichtingscorrectie

1. Druk op de knop Fn en gebruik vervolgens de knoppen OMHOOG en OMLAAG om het pictogram voor de belichtingscorrectie te kiezen.(⊠).
2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.
3. Druk op de knop OK of Fn. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt het belichtingslampje (⊠) weergegeven aan de onderzijde van het LCD scherm.

※ Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD scherm wit zal zijn, of dat u geen goede foto's krijgt.

Framestabilisator voor filmclip

Deze functie helpt u bij het stabiliseren van opnamen die zijn vastgelegd tijdens het opnemen van filmclips. U kunt dit menu uitsluitend in de modus FILMCLIP kiezen. Als de geheugenkaart niet is ingevoerd, werkt deze functie niet.

[UIT] :De functie framestabilisator filmclip wordt uitgeschakeld.
[AAN] :Hiermee wordt voorkomen dat de camera gaat trillen tijdens het opnemen van een film.

※ Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD-scherm wit zal zijn, of dat u geen goede foto's krijgt.

Langdurige sluiter

Deze camera past de waarden van de sluitertijd en het diafragma automatisch aan op de opnameomgeving. In de scènemodus Nacht kunt u de waarden van de sluitertijd en het diafragma evenwel naar uw eigen voorkeur instellen.

■ Het wijzigen van de sluitertijd en diafragmawaarde

1. Kies de scènemodus [NACHT]. (p.19)
2. Druk op de Fn knop en het menu langdurige sluiter wordt getoond.
3. Configureer de lange sluitertijd met de 5-functies knop.
4. Druk de Fn knop nogmaals in. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de modus verspringt naar de scènemodus [NACHT].

Diafragmawaarde
Wide : Auto, F3.5 ~ F6.3
Tele : Auto, F4.5 ~ F8.0

Sluitertijd
AUTO, 1~16s

Knop E (Effecten)

Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale effecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

■ Beschikbare effecten, naar opnamemodus (o : Selecteerbaar)

E knop	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

- Deze knop werkt niet in de modi Auto, DIS, geluidsopname en sommige scènemodi (Nacht, Tekst, Zonsondergang, Zonsopgang, Tegenlicht, Vuurwerk, Strand & Sneeuw).
- Zelfs als de camera wordt uitgezet, worden de effectinstellingen bewaard.

Knop E (effecten): FOTOSTIJLKEUZE

U kunt verschillende effecten aan de opname toevoegen zonder software voor opnamebewerking. Druk op de E knop in een beschikbare modus.

※ Aankiesbare modi: Automatisch, Programma

1. Kies de gewenste FOTOSTIJLKEUZE door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.

Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
NORMAAL	NOR	Er wordt geen stijleffect aan de opname toegevoegd.
ZACHT	S	De opname wordt uitgevoerd in zachte kleuren.
HELDER	V	De opname wordt uitgevoerd in levendige kleuren.
BOS	F	De opname wordt uitgevoerd in heldere, natuurlijke kleuren.
RETRO	R	De opname wordt uitgevoerd in sepia.
COOL	CO	De opname wordt uitgevoerd in koele kleuren.
RUSTIG	CA	De opname wordt uitgevoerd in rustige kleuren.
KLASSIEK	CL	De opname wordt uitgevoerd in klassieke kleuren.

Knop E (effecten): Opname bewerken

Druk op de E knop in de [PROGRAMMA], [FILM], [FOTOHULPGIDS], [PORTRET], [KINDEREN], [LANDSCHAP], [CLOSE-UP], [ZELFPORTRET], [ETEN] en [CAFÉ] scènemodi.

KLEUR

1. Kies het menu KLEUR ( ) menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
2. Kies het gewenste submenu door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
3. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.

Pictogram	Beschrijving
NOR	Er wordt geen effect aan de opname toegevoegd.
BW	Gemaakte opnamen worden in zwart/wit opgeslagen.
S	Gemaakte opnamen worden in sepia-tint opgeslagen (een gradatie van geelbruine kleuren).
R	Gemaakte opnamen worden in rood-tint opgeslagen.
G	Gemaakte opnamen worden in groen-tint opgeslagen.
B	Gemaakte opnamen worden in blauw-tint opgeslagen.
N	Sla de opname in negatief-modus op.
C	De gemaakte opname wordt in de ingestelde RGB-tint opgeslagen.

Knop E (effecten): Opname bewerken

■ Persoonlijke kleur: U kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.

- Knop Omhoog en Omlaag : Kiest R, G, B
- Knop Links/ Rechts: Wijzigt de waarden

Druk op de E knop in de modus [PROGRAMMA].

SCHERPTE

1. Kies het menu SCHERPTE( ) door op de Omhoog/Omlaag knop te drukken; een balk voor het kiezen van de scherpte verschijnt.
2. Wijzig de scherpte door op de knop Links/ Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.

CONTRAST

1. Kies het menu CONTRAST( ) door op de Omhoog/Omlaag knop te drukken; een balk voor het kiezen van het contrast verschijnt.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/ Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.

INTENSITEIT

1. Kies het menu INTENSITEIT( ) door op de Omhoog/Omlaag knop te drukken; een balk voor het kiezen van de intensiteit verschijnt.
2. Wijzig de intensiteit door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.

Knop E (Effecten): FUN

Cartoon

U kunt een tekstbox toevoegen aan de opname om deze te laten lijken op een cartoon.

■ Druk op de E knop in de FUN opnamemodus.

Kies Cartoon ( )

Kies een gewenst kader door te drukken op de Links/ Rechts knop en druk op de OK knop.

Druk op de Fn knop en kies een gewenste positie voor de tekstbox door de Links/Rechts knop in te drukken.

Druk op de Sluiter knop om een opname te maken.

Kies de positie van de tekst-box voor de derde opname volgens dezelfde procedure en maak de derde opname.

Druk op de OK knop en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Knop E (Effecten): FUN

■ De cartoon opname wijzigen voordat u de laatste opname maakt
Voordat u de cartoonopname opslaat kunt u weer opnamen maken.

1. Kies een opname om te verwijderen met behulp van de Links/Rechts knop.
2. Druk op de Fn knop en de opname wordt verwijderd.

3. Om een nieuwe opname te maken drukt u op de Sluiter knop.

• Als u de Afspeelmodus, het MENU, de E knop of de M (modus) knop indrukt tijdens het nemen van cartoonopnamen, wordt iedere functionerende cameramodus uitgevoerd. De opnamen die eerder zijn gemaakt worden verwijderd.

Vooraf ingesteld scherpstellingskader

U kunt het onderwerp naar voren halen vanuit de omgeving. Het onderwerp zal scherp zijn, terwijl de rest niet is scherpgesteld.

■ Druk op de E knop in de FUN opnamemodus.

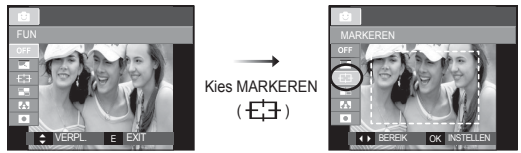

1. Kies een geschikt menu door te drukken op de Links/Rechts knop en druk vervolgens op de OK knop.

[BEREIK 1] [BEREIK 2] [BEREIK 3] [BEREIK 4]

2. Het vooraf ingestelde fotokader verschijnt. Druk op de Sluiter knop om een opname te maken.

Knop E (Effecten): FUN

■ Het scherpstellingsframe verplaatsen en wijzigen.
U kunt het scherpstellingsframe wijzigen nadat u het menu Bereik heeft geselecteerd.

[Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen met behulp van het LCD scherm.]

Druk op de Fn knop

[Het bereik is geactiveerd: Het fotokader wordt gewijzigd in een vaste lijn.]

Druk op de Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts knop.

[Na het wijzigen van het bereik]

Druk op de Fn knop

Druk op de Sluiter knop.

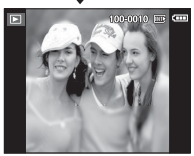

[Uiteindelijke opname]

Composietopnamen

U kunt 2 - 4 verschillende opnamen combineren tot één stilstaande opname.

■ Druk op de E knop in de FUN opnamemodus.

Kies COMPOSIET ( )

1. Kies een gewenst menu door de knop Links/Rechts in te drukken en druk vervolgens op de OK knop.

[COMPOSIET 1]

[COMPOSIET 2]

[COMPOSIET 3]

[COMPOSIET 4]

2. Nadat u het gewenste menu heeft gekozen, drukt u op de Sluiter knop om een opname te maken.

Knop E (Effecten): FUN

※ Maak 2 opnamen die u wilt combineren

[Klaar om opname te maken]

Druk op de sluiterknop.

[Eerste opname]

Druk op de Sluiter knop.

[Tweede opname]

Druk op de OK knop.

[De laatste foto]

- Nadat u de laatste opname heeft gemaakt, drukt u op de OK knop om de opname op te slaan.

- U kunt de Flitser, Zelfontspanner, Macrofocus en de Zoom W/T knop gebruiken tijdens het maken van compositieopnamen.
- Als u de Afspeelmodus, MENU, E knop of de Modus knop indrukt tijdens het maken van composietopnamen, wordt de betreffende gebruiksstand uitgevoerd. De opnamen die eerder zijn gemaakt worden verwijderd.

■ Een deel van een composietopname voor het nemen van De uiteindelijke foto wijzigen: Voordat u het laatste deel van een composietopname maakt, kunt u een van de eerdere delen wijzigen.

1. Druk tijdens het maken van de compositieopnamen op de Fn knop.
2. Een eerdere opname wordt verwijderd en een nieuw kader wordt weergegeven. Om een eerder genomen opname te verwijderen, drukt u nogmaals op de Fn knop.

[Voordat de derde opname wordt gemaakt]

Druk op de Fn knop

[Achteruit spoelen naar de 2e opname]

3. Druk op de Sluiter knop om een nieuwe opname vast te leggen.

Knop E (Effecten): FUN

■ Een deel van een composietopname na het nemen van de laatste foto wijzigen: u het laatste deel van een composietopname hebt gemaakt, kunt u een van de eerdere delen wijzigen.

1. Nadat u de laatste opname heeft gemaakt, verschijnt een cursor om een frame te kiezen in beeld. Druk op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knop om het frame te kiezen.
2. Druk op de Fn knop en de opname wordt verwijderd. Het compositieframe wordt geactiveerd.
3. Druk op de Sluiter knop. U kunt weer andere opnamen maken door te drukken op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knop en de Fn knop.
4. Druk nogmaals op de OK knop om de gemaakte opname op te slaan.

[Nadat de 4e opname is gemaakt]

Op de knop Links drukken.

[Achteruit spoelen naar de 3e opname]

Druk op de Fn knop.

[De 3e opname verwijderen]

Druk op de Sluiter knop.

[De 3e opname nogmaals maken]

Druk op de OK knop.

[Uiteindelijke opname]

Knop E (Effecten): FUN

Fotokader

U kunt 9 types kader-achtige randlijnen toevoegen aan een stilstaande opname die u wilt maken. DAG/TIJD worden niet afgedrukt op de opgeslagen opname die met het menu Fotokader is gemaakt.

■ Druk op de E knop in de FUN opnamemodus.

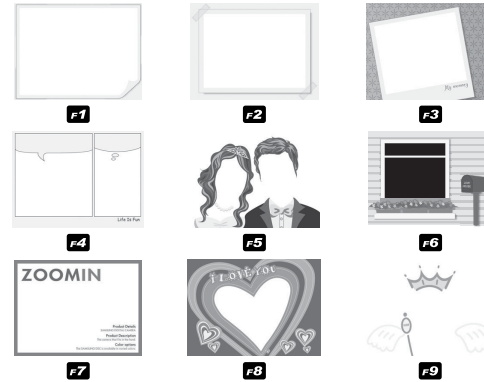

1. Het gekozen fotoframe wordt getoond door de Links/Rechts knop in te drukken.
2. Druk op de sluiter knop om een opname te maken.

Knop E (Effecten): FUN

Kleurenmasker

Met dit menu kunt u een deel kiezen dat u naar voren wilt halen. De rest van de opname zal in zwart/wit worden weergegeven.

■ Druk op de E knop in de FUN opnamemodus.

Kies KLEURENMASKER ( ) door op de OK knop te drukken en de maskerindicator wordt op het LCD-scherm getoond.

Druk op de Fn knop. U kunt de grootte en locatie van het masker wijzigen.

Zoom T/W knop: De grootte van het masker wijzigen

Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knop: Het masker bewegen

Druk op de Fn knop.

[Masker toegevoegde opname]

Druk op de Sluiter knop en het masker dat is toegevoegd aan de opname wordt gemaakt

[Uiteindelijke opname]

Het LCD scherm gebruiken om de camera-instellingen te wijzigen

U kunt het menu op het LCD scherm gebruiken om opnamefuncties in te stellen.
■De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Modus	Menu	Submenu		Beschikbare modus	Pagina
(Opnemen)	FOCUSBEREIK	CENTRUM-AF	MULTI-AF		p.50
	ACB	UIT	AAN		p.51
	GESPR.BER.	UIT	AAN		p.51
	BERICHT OPN.	-			p.52
	GELUID UIT	UIT	AAN		p.53

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Opnemen ( )

Automatisch scherpstellingstype

U kunt het scherpstelgebied van uw voorkeur kiezen in overeenstemming met de opnameomstandigheden.

[CENTRUM-AF] : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD scherm

[MULTI-AF] : De camera kiest een AF punt uit de 9 AF punten.

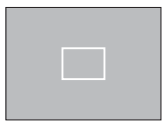
[CENTRUM-AF]

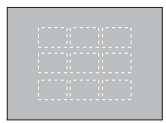
[MULTI-AF]

※ Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstellingsframe groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstellingsframe rood.

Opnemen ( )

ACB

Deze functie is bedoeld om het contrast automatisch aan te passen als u foto's maakt in een omgeving met grote belichtingsverschillen, bijvoorbeeld tegenlicht of contrast. Deze functie past de helderheid automatisch aan en maakt het mogelijk dat het onderwerp helder wordt gefotografeerd.

- [ACB] Submenu's: [UIT], [AAN].

※ Als u de modus [Programma] gebruikt, functioneert de ACB functie.

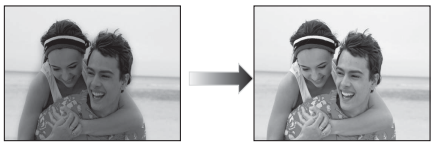

Geluidsmemo

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen stilstaand beeld toevoegen. (max. 10 sec.)

- Als het geluidsopnamelampje op het LCD scherm wordt getoond, is de instelling voltooid.

- Druk op de sluiterknop om een opname te maken. De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.

- Gedurende tien seconden vanaf het moment dat de foto wordt opgeslagen, wordt een geluidsmemo opgenomen. Als u tijdens de geluidsopname de sluiterknop indrukt, wordt de geluidsopname stopgezet.

Opnemen ( )

Geluidsopname

Een geluid kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toelaat.

Druk op de sluiterknop om een geluidsopname te maken.

- Druk de sluiterknop één maal in en geluid wordt opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toestaat. De beschikbare opnametijd wordt op het LCD scherm getoond. Geluid wordt nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- Bestandstype : *.WAV

[Modus geluidsopname]

■ Pauzeren tijdens het opnemen van geluid

Met deze functie kunt u uw favoriete geluidsclips als een geluidsopname bestand opnemen zonder dat u meerdere geluidsopname bestanden hoeft te maken.

[Modus geluidsopname]

1. Druk op de Pauzeknop ( ) om de opname te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de Pauzeknop ( ) om verder te gaan met de opname.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

- Een afstand van 40 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
- Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.

Opnemen ( )

Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip zonder geluid opnemen.

Kies het menu [AAN] of [GELUID UIT] in de modus Filmclip. ( ) pictogram wordt op het LCD scherm weergegeven. Druk op de sluiterknop en er wordt een film opgenomen zonder geluid, zolang als de geheugencapaciteit dit toestaat.

Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen instellen. U kunt het instellingenmenu in alle cameramodi gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

■ De items die worden aangeduid met zijn standaardinstellingen.

Modus	Menu	Submenu	Beschikbare modus	Pagina
(Geluid)	VOLUME	UIT		p.54
		LAAG		
		MIDDEL		
		HOOG		
	BEGINVOLUME	UIT		
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	SLUITERTOON	UIT		
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	PIEPJES	UIT		
		GELUID 1		
		GELUID 2		
		GELUID 3		
	AF-GELUID	UIT		
		AAN		
	ZELFPORTRET	UIT		
		AAN		

Geluid ( )

Volume

U kunt het volume voor opstartgeluid, sluitergeluid, piepgeluid en AF geluid instellen.

- [VOLUME] submenu: [UIT], [LAAG], [MIDDEL], [HOOG]

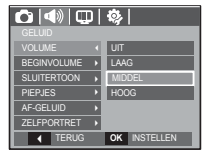

Begingeluid

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de camera wordt aangezet.

- Startgeluid: [UIT], [GELUID 1, 2, 3]

Sluitertoon

U kunt het sluitergeluid kiezen.

- Sluitergel: [UIT], [GELUID 1, 2, 3]

Piepgeluid

Als u het geluid AAN zet worden diverse geluiden voor de instelling van de camera geactiveerd, als de desbetreffende knoppen worden ingedrukt, zodat u zich bewust bent van de bedrijfsstatus van de camera.

- [PIEPJES] submenu: [UIT], [GELUID 1, 2, 3]

AF geluid

Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd wanneer de sluiter knop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.

- Submenu [AF-GELUID] : [UIT], [AAN]

Zelfportret

Dit gebeurt als de camera automatisch de locatie van het gezicht van een onderwerp detecteert tijdens het nemen van een portretfoto.

- Opnames met zelfontspanner kan worden ingesteld met behulp van de knoppen [UIT] en [AAN].

Instellingenmenu

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu in alle cameramodi gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

■ De items die worden aangeduid met **Vet** zijn standaardinstellingen.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu			Pagina
(DISPLAY)	Language	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.56
		DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
		简体中文	繁體中文	РУССКИЙ	
		PORTUGUÊS	DUTCH	DANSK	
		SVENSKA	SUOMI	ไทย	
		BAHASA	عربي	Čeština	
		POLSKI	Magyar	Türkçe	
	DATUM & TIJD	JJ/MM/DD		MM/DD/JJ	p.56
		DD/MM/JJ		UIT	
		WERELDTIJD	**London**	Rome,Paris,Berlin	
			Athens. Helsinki	**Moscow**	
			Teheran	**Abu Dhabi**	
			Kabul	**Tashkent**	
			Mumbai, New Delhi	**Kathmandu**	
			Almaty	**Yangon**	
			Bangkok, Jakarta	Beijing, Hong Kong	
			Seoul, Tokyo	**Darwin, Adelaide**	
			Guam, Sydney	**Okhotsk**	
			Wellington, Auckland	**Samoa, Midway**	
			Honolulu, Hawaii	**Alaska**	

Menutab	Hoofdmenu	Submenu			Pagina
(DISPLAY)	DATUM & TIJD	WERELDTIJD	**LA, San Francisco**	**Denver, Phoenix**	p.56
			Chicago, Dallas	**New York, Miami**	
			Caracas, La Paz	**Newfoundland**	
			Buenos Aires	**Mid-Atlantic**	
			Cape Verde	-	
	BEGIN OPN.	UIT		LOGO	p.57
		GEBR.AFB.		-	
	LCD HELDER	AUTO		DONKER	p.57
		NORMAAL		LICHT	
	S.WEERG.	UIT		0,5SEC	p.57
		1SEC		3SEC	
	LCD OPSLAAN	UIT		AAN	p.57
(INSTELLINGEN)	FORMAT	NEE		JA	p.58
	TERUGZETTEN	NEE		JA	p.58
	BESTAND	HERSTEL		SERIE	p.59
	AFDRUK	UIT		DATUM	p.59
		DATUM/TIJD		-	
	STROOM UIT	UIT		1MIN	p.60
		3MIN		5MIN	
		10MIN		-	
	VIDEO UITG.	NTSC		PAL	p.60
	AF-LAMP	UIT		AAN	p.61

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Display ( )

Language

U kunt kiezen uit een aantal weergavetalen voor gebruik op het LCD-scherm. Zelfs als de batterij wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, wordt de taalinstelling bewaard.

- TAAL submenu
  : Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, eenvoudig Chinees, traditioneel Chinees, Russisch, Portugees, Nederlands, Deens, Zweeds, Fins, Thai, Bahasa (Maleis/ Indonesisch), Arabisch, Tsjechisch, Pools, Hongaars en Turks.

De datum / tijd / datumsoort instellen

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte opnamen wijzigen en de datumsoort instellen. Door [World Time] in te stellen, kunt u de lokale datum en tijd weergeven op het LCD scherm wanneer u in het buitenland bent.

■ Datumtype: [JJ/MM/DD], [MM/DD/JJ], [DD/MM/JJ], [UIT]

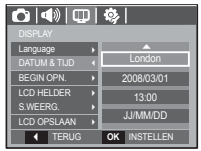

■ Wereldtijd

- Beschikbare steden:
  Londen, Kaap Verdië, Midden Atlantische Oceaan, Buenos Aires, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, LA, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kaboel, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome, Parijs, Berlijn

※ ZOMERTIJD : zomertijd

Display ( )

Opname bij opstarten

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt weergegeven op het LCD scherm als de camera wordt ingeschakeld.

- Submenu's: [UIT], [LOGO],[GEBR.AFB.]
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met [STARTOPNAME] in het menu [AFM.WIJZ.] in de afspeelmodus.
- De startopname wordt niet verwijderd door het menu [WISSEN] of [FORMATTEREN].
- De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via het menu [TERUGZETTEN].

Helderheid LCD

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

- Submenu's: [AUTO], [DONKER], [NORMAAL], [LICHT]

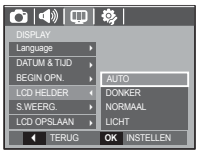

Snelweergave

Als u Quick View (Snelweergave) inschakelt voordat u een opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [S.WEERG.]. Quick View is uitsluitend mogelijk bij stilstaande opnamen.

- Submenu's
  [UIT] : De Quick View functie kan niet worden geactiveerd.
  [0,5, 1, 3SEC] : De vastgelegde opname wordt kort getoond gedurende de ingestelde tijd.

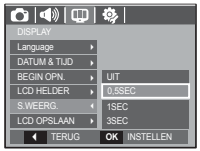

LCD besparen

Als u [LCD OPSLAAN] op Aan zet en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD scherm automatisch uit.

- Submenu's
  [UIT] : Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.
  [AAN] : Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.) niet wordt gebruikt, schakelt de camerastroom automatisch op inactief (camerastatuslampje: knippert).

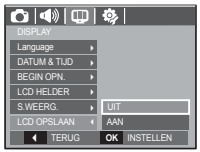

Instellingenmenu ( )

Geheugen formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen. Als u [Formatteren] op een geheugen uitvoert, worden alle bestanden die een afbeelding, videoclip, multimedia, en zelfs de beveiligde opnamen verwijderd. Download daarom belangrijke opnames naar uw pc voordat u de geheugenkaart gaat formatteren.

- Submenu's
  [NEE] : Het geheugen wordt niet geformatteerd.
  [JA] : Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Kies het menu [Ja]. Een [Verwerken!] melding verschijnt en het geheugen wordt geformatteerd. Als u FORMAT in de afspeelmodus draait, zal een [Geen afbeelding!] melding verschijnen.

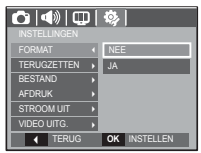

■ Zorg ervoor dat u de functie [Formatteren] voor de navolgende types geheugenkaart uitvoert.
- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.
- Formatteer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt het bericht [Kaartfout!] weergegeven.

Instellingen terugzetten

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden ingesteld op hun standaardwaarden. De waarden voor DATUM / TIJD, TAAL, en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.

- Submenu's
  [NEE] : Instellingen worden niet naar standaardinstellingen teruggezet.
  [JA] : Er wordt een scherm getoond om de selectie te bevestigen. Kies het menu [Ja] en alle instellingen worden naar hun standaardwaarden teruggezet.

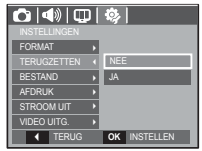

Instellingenmenu ( )

Bestandsnaam

Met deze functie kunt u de bestandsbenaming instellen.

[HERSTEL] : Na het gebruik van de resetfunctie zal de volgende bestandsnaam vanaf 0001 worden genummerd, ook na het formatteren, of het verwijderen van alle opnamen of het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart.

[SERIE] : De naam van nieuwe bestanden wordt samengesteld aan de hand van oplopende volgnummers, ook als een nieuwe geheugenkaart wordt gebruikt, na formattering of nadat u alle opnamen hebt verwijderd.

- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de eerste bestandsnaam is SDC10001.
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf SDC10001 → SDC10002 → ~ → SDC19999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt toegewezen: 100SSCAM → 101SSCAM → ~ → 999SSCAM.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabestandssystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet wordt afgespeeld.

De opnamedatum vermelden

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op stilstaande beelden.

- Submenu's

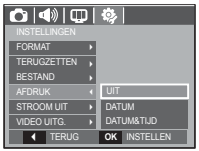

[UIT] : De DATUM & TIJD worden niet op het opnamebestand afgedrukt.

[DATUM] : Alleen de DATUM wordt op het opnamebestand afgedrukt.

[DATUM&TIJD] : De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand afgedrukt.

※ De Datum & Tijd worden rechts onderin de stilstaande opname afgedrukt.
※ De datum afdrukfunctie wordt uitsluitend op stilstaande opnames toegepast.
※ Afhankelijk van de fabrikant en de printermodus kan het voorkomen dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.

Instellingenmenu ( )

Automatische uitschakeling

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

- Submenu's

[UIT] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera werkt niet.

[1, 3, 5, 10MIN] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als deze gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.

- Nadat u de batterij heeft vervangen, wordt de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt als de camera zich in de PC / printer modus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een geluidsopname of het afspelen van een filmclip.

Het type videosignaal kiezen

Het film-output signaal van de camera kan NTSC of PAL zijn.
Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat (beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera is aangesloten. De PAL modus ondersteunt uitsluitend BDGHI.

■ Aansluiten op een extern beeldscherm

Als de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, zijn de opname en de menu's op het LCD scherm zichtbaar op het externe beeldscherm, en schakelt het LCD scherm van de camera zichzelf uit.

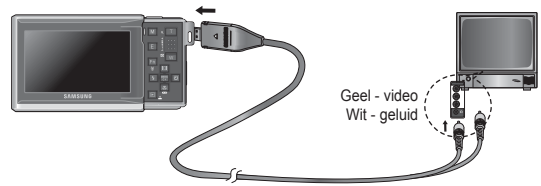

- NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV kanaal van de TV kiezen.
- Er is digitale ruis zichtbaar op het externe beeldscherm, maar er is geen sprake van een storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.
- Als u de A/V kabel in de opnamemodus aansluit, wordt de cameramodus automatisch gewijzigd in de Afspeelmodus, en wordt een opname getoond.

Lampje voor automatische scherpte-instelling

U kunt het lampje voor automatische scherpte-instelling (AF-lampje) in- en uitschakelen.

- Submenu's
  [UIT] : Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.
  [AAN] : Het AF-lampje gaat wel branden bij weinig licht.

Afspeelmodus starten

Zet de camera aan en selecteer de Afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus te drukken (▣). De camera kan nu de afbeeldingen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als een geheugenkaart in de camera is geplaatst, werken alle camera-functies alleen voor de geheugenkaart.

Als geen geheugenkaart in de camera is geplaatst, werken alle camera-functies alleen voor het interne geheugen.

Een foto weergeven

1. Kies de modus AFSPELEN door de knop afspeelmodus in te drukken (▣).

2. De laatste afbeelding die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD scherm.

3. Kies een opname die u wilt bekijken door de knop Links/Rechts in te drukken.

※ Houd de knop Links of Rechts ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

Een film afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/II) om een filmclip af te spelen.
   - U kunt het afspelen van een filmclip tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen & pauzeren (▶/II) te drukken.
   - Als u nogmaals op de knop voor afspelen & pauzeren (▶/II) drukt, wordt het bestand met de filmclip opnieuw afgespeeld
   - U kunt de filmclip terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt de filmclip snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
   - U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen & pauzeren (▶/II) en de knop Links of Rechts te drukken.

Afspeelmodus starten

Functie voor opnemen van filmclip

U kunt stilstaande opnamen van de filmclip vastleggen.

■ De filmclip opnemen

1. Druk op de knop voor Afspelen / pauzeren (▶/II) tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de E-knop.
2. De gepauzeerde filmclip wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

※ De opgenomen filmclip bestand heeft dezelfde grootte als de oorspronkelijke filmclip (800x592, 720x480 640x480, 320x240).

※ Als u de E-knop indrukt bij het begin van de filmclip, wordt het eerste frame van de filmclip opgeslagen als een stilstaande opname.

[Gepauzeerd]

[Druk op de E-knop]

Filmclips splitsen

U kunt frames van een filmclips splitsen terwijl de filmclip wordt afgespeeld. Als de afspeeltijd korter is dan 10 seconden, kan de filmclip niet worden gesplitst.

1. Druk op de knop Afspelen & pauzeren (▶/II) op het punt in de filmclip waar u wilt beginnen met het splitsen van een frame.
2. Druk op de T knop.
3. Druk op de knop Afspelen & pauzeren (▶/II) en het te splitsen bereik wordt getoond op de statusbalk.
4. Druk nogmaals op de knop Afspelen & pauzeren(▶/II) op het punt waar u wilt dat het splitsen stopt.
5. Druk op de T knop om het bevestigingsmenu weer te geven.
6. Kies het gewenste submenu door op de Omhoog/Omlaag knop te drukkken, en druk vervolgens op de OK knop.
   [NEE] : Het splitsen wordt beëindigd.
   [JA] : De gesplitste frames worden onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

● Als u geen eindpunt voor de filmclip opgeeft, wordt het bevestigingsvenster voor splitsen weergegeven bij het laatste frame.

Afspeelmodus starten

Een geluidsopname afspelen

1. Selecteer de geluidsopname die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/II) om een bestand met een geluidsopname af te spelen.
   - U kunt het afspelen van een bestand met een geluidsopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen & pauzeren (▶/II) te drukken.
   - U kunt het afspelen van het bestand met de spraakopname hervatten door op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/II) te drukken
   - U kunt het bestand met de spraakopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt het bestand met de spraakopname snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
   - U kunt het afspelen van het geluidsmemo stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen en pauzeren (▶/II) en de knop MENU/OK te drukken.

Een geluidsmemo afspelen

1. Kies een stilstaande opname die een geluidsmemo heeft.
2. Druk op de knop Afspelen & pauzeren (▶/II) om het geluidsmemo af te spelen.
   - Om het geluidsmemo te pauzeren tijdens het afspelen drukt u de knop Afspelen & Pauzeren (▶/II) nogmaals in.
   - Om weer verder te gaan met het afspelen van de geluidsopname, drukt u op de knop Afspelen & pauzeren(▶/II).
   - Om het afspelen van het geluidsmemo te stoppen, drukt u op de knop Afspelen & pauzeren(▶/II) en vervolgens op de MENU/ OK knop.

Indicator LCD-scherm

Het LCD scherm bevat informatie over de opnamecondities voor de weergegeven opname.

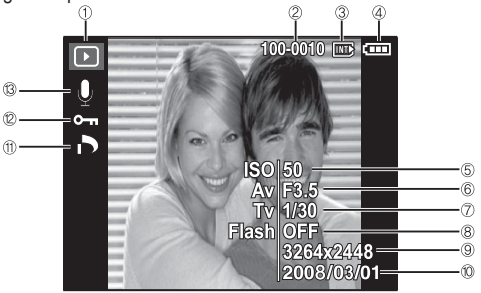

Nr.	Descrizione	Icona	Pagina
1	Weergavefunctie		p.62
2	Mapnaam & bestandsnaam	100-0010	p.59
3	Indicator Kaart geplaatst	/	-
4	Batterij		p.14
5	ISO	50 ~ 3200	p.38
6	Lensopening	F3.5 ~ F8.0	p.40
7	Sluitersnelheid	16 ~ 1/2,000	p.40
8	Flitser	ON / OFF	p.31
9	Opnamegrootte	3264x2448 ~ 320x240	p.36
10	Opnamedatum	2008/03/01	p.56
11	DPOF		p.86
12	Beveiligen		p.85
13	Geluidsopname		p.51

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

Knop Afspeelmodus

■ Als u de camera heeft aangezet, kunt u één maal op de AFSPEELMODUS drukken om naar de Afspeelmodus te verspringen, en de knop nogmaals indrukken om naar de Opnamemodus te verspringen.

■ Als u in de modi PMP, MP3 of tekst viewer op de knop Afspeelmodus drukt, wordt de afspeellijst van iedere modus getoond.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

Knop Miniaturen (⊠) / Vergroting (Q)

■ U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

■ In de modi MP3, PMP, tekst viewer, filmclip, en diashow, en als u een opgenomen geluidsopname afspeelt, kunt u het volume van multimediabestanden wijzigen.

■ Weergave miniatuur

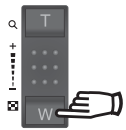

1. Als een opname op volledig scherm wordt getoond, drukt u op de knop Miniatuur.
2. Het display Miniatuur zal de opname naar voren halen die werd getoond op het moment dat de modus miniatuur werd gekozen.
3. Druk op de knop voor 5 functies om naar de gewenste opname te gaan.
4. Om een opname apart te bekijken, drukt u op de knop uitvergroting.

[Gemarkeerde afbeelding]

Het kleine plaatje aanklikken knop (⊠)

Op de vergrotingsknop drukken (Q)

Gemarkeerde afbeelding

[Modus voor miniatuurweergave]

■ Opnamevergroting

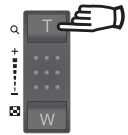

1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de knop uitvergroting.
2. Verschillende delen van de opname kunnen worden bekeken door de 5-functies knop in te drukken.
3. Als u de knop Miniatuur indrukt, wordt teruggezoomd naar de originele volledige opnamegrootte.

- U kunt zien of een opname wordt getoond in uitvergrote vorm door de indicator voor opnamevergroting te controleren. Deze bevindt zich linksboven in het LCD scherm. (Als de opname niet in uitvergrote vorm wordt getoond, is de indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied controleren.
- Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

■ De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

Opname-grootte	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Maximale ver-grotingsfactor	X10,2	X8,5	X8,0	X8,1	X6,4	X3,2

■ Bijsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de knop uitvergroting.
   Druk op de knop MENU/OK en een bericht wordt getoond.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   - [Nee] : Het bijsnijdmenu verdwijnt.
   - [Ja] : De bijgesneden opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD scherm.

※ Als er niet genoeg geheugenruimte is om de bijgesneden opname op te slaan, kan de opname niet worden bijgesneden.

Knop Info(|□|) / Omhoog

Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de knop OMHOOG als een richtingsknop.
Als het menu niet op het LCD scherm wordt getoond, kunt u de knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op het LCD scherm weer te geven.

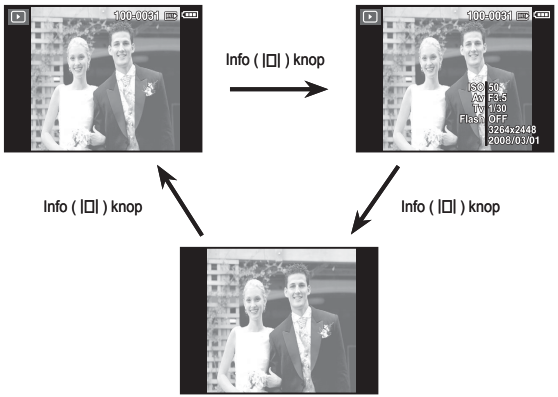

Knop Afspelen & pauzeren (▶/II) / Omlaag

In de afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren als volgt:

- Als het menu wordt weergegeven
  Druk op de knop OMLAAG om van het hoofdmenu naar een submenu te gaan of om de cursor omlaag te verplaatsen in het submenu.
- Als een stilstaande opname met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand met een filmclip wordt afgespeeld
  - ·In de stopmodus : Hiermee wordt een stilstaande opname met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een filmclip bestand afgespeeld.
  - ·Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
  - ·In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.

[Spraakopname is gestopt.]

[Spraakopname wordt afgespeeld]

[Spraakopname is tijdelijk onderbroken.]

Knop Links / Rechts / Menu / OK

Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ MENU/ OK kunt u de volgende functies selecteren.

- Knop LINKS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop LINKS als richtingknop. Wanneer het menu niet weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de vorige opname te selecteren.
- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop RECHTS als richtingknop. Wanneer het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS om de volgende opname te selecteren.
- Knop MENU : Wanneer u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD scherm in de beginstand gezet.
- Knop OK : Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de 5 functies-knop.

Knop Printer ( )

Als de camera op een PictBridge printer is aangesloten, kunt u opnamen afdrukken door op de knop Printer te drukken.

Knop Verwijderen ( )

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.

1. Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop DELETE ( ) te drukken.

[Enkelvoudige opname]

[Miniatuuropname]

2. Druk op de T knop om opnamen te verwijderen.
   - Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen
   - T knop: controleert op verwijderen
   - Knop OK : de geselecteerde opnamen worden gewist.

3. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
   - Als [Nee] wordt gekozen : “Afbeelding verwijderen” wordt geannuleerd.
   - Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen worden gewist.

Knop E (Effecten) : Grootte wijzigen

Wijzigt de resolutie (grootte) van de gemaakte foto's.
Kies [BEGIN OPNAME] om een opname als beginopname op te slaan.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Druk op de knop Links / Rechts en kies de [AFM.WIJZIGEN] ( ) menutab.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

■ Types opnamegrootte wijzigen

(o : Aankiesbaar)

	5M	3M	1M		
8M	o	o	o	o	o
5M		o	o	o	o
3M			o	o	o
1M				o	o

	5M	3M	1M
7M	o	o	o

	2M	1M
6M	o	o

- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname, maar niet andersom.
- De grootte kan uitsluitend van JPEG-bestanden worden gewijzigd. Filmclip (AVI) en geluidsopname (WAV) bestanden kunnen niet in grootte worden gewijzigd.
- U kunt de uitsluitend de resolutie wijzigen van die bestanden die in JPEG 4:2:2-formaat zijn gecomprimeerd.
- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe bestandsnaam krijgen. De opname [Beginopname] wordt niet op de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.
- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte opname op te slaan, wordt een bericht [Geheugen vol!] op het LCD scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet opgeslagen.

Knop E (Effecten) : Een opname draaien

U kunt de opgeslagen afbeeldingen met diverse hoeken draaien.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Druk op de knop LINKS / RECHTS en selecteer de [DRAAIEN] ( ) menutab.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

[: RECHTS 90˚]
: Draai de foto met de klok mee

[: LINKS 90˚]
: Draai de foto tegen de klok in

[: 180˚]
: Draai de foto 180 graden

[: HORIZONTAAL]
: Draai de foto horizontaal

[: VERTICAAL]
: Draai de foto verticaal

※ Als u een gedraaide opname op het LCD scherm laat zien, kunnen lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

Knop E (Effecten) : Kleur

Door het gebruik van deze knop is het mogelijk om kleureneffecten aan uw afbeeldingen toe te voegen.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de E knop.
2. Kies de ( ) menutab door op de knop Links / Rechts te drukken.

3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

Icona	Descrizione
BW	Gemaakte opnamen worden in zwart/wit opgeslagen.
S	Gemaakte opnamen worden in sepia-tint opgeslagen (een gradatie van geelbruine kleuren).
R	Gemaakte opnamen worden in rood-tint opgeslagen
G	Gemaakte opnamen worden in groen-tint opgeslagen
B	Gemaakte opnamen worden in blauw-tint opgeslagen
	Sla de opname in negatief-modus op.
C	De gemaakte opname wordt in de ingestelde RGB-tint opgeslagen.

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

Knop E (Effecten) : Kleur

■ Persoonlijke kleur
U kunt de R (rood), G (Groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.

- Knop OK : Gebruikerskleuren kiezen/instellen
- Knop Omhoog / Omlaag : R, G, B kiezen
- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden

Knop E (Effecten): Opname bewerken

1. Druk op de knop Afspelen en druk vervolgens op de E knop.
2. Kies de ( ) menutab door de knop Links/Rechts in te drukken.

ACB

U kunt de helderheid automatisch aanpassen van een gedeelte waar grote belichtingsverschillen van de gemaakte opname zijn.

1. Kies ( ) door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken en druk vervolgens op de OK knop.
2. Het bericht [VERWERKEN!] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Verwijderen van rode ogen

Het rode ogen effect kan in de opname worden verwijderd.

1. Kies ( ) door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken en druk vervolgens op de OK knop.
2. Het bericht [VERWERKEN!] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Knop E (Effecten): Opname bewerken

Beheer helderheid

U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

1. Kies (☀) door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken; een balk voor het kiezen van de helderheid wordt getoond.
2. Wijzig de helderheid door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Contrastbeheer

U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Kies (◑) door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken; een balk voor het kiezen van het contrast wordt getoond.
2. Wijzig het contrast door te drukken op de Links/Rechts knop.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Beheer kleurverzadiging

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken. Nu verschijnt een balk waarmee u de kleurverzadiging kunt instellen.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Ruiseffect

U kunt ruis aan een opname toevoegen om uw foto een klassiekere sfeer te geven.

1. Kies (▦) door op de knop Omhoog/ Omlaag te drukken en druk vervolgens op de OK knop.
2. Het bericht [VERWERKEN!] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Knop E (Effecten): FUN

Cartoon

U kunt een tekstballon toevoegen aan de opname om deze te laten lijken op een cartoon.

Kies een cartoon ( )

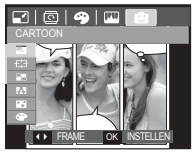

Kies een gewenst kader door te drukken op de Links/ Rechts knop en druk vervolgens op de OK knop.

Kies de gewenste positie door te drukken op de knop Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts en druk vervolgens op de OK knop.

Wijzig de plaats voor de tekstbox door op de knop Links/ Rechts te drukken.

Druk op de OK knop en de opname wordt opgeslagen. Druk nogmaals op de OK knop om een nieuwe opname te openen die dient te worden opgeslagen.

Kies een opname door te drukken op de Omhoog/ Omlaag/ Links/Rechts knop en druk vervolgens op de OK knop. Kies de derde opname met behulp van dezelfde procedure.

Kies op dezelfde wijze de positie van de opname en tekstbox

Druk op de OK knop en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Knop E (Effecten): FUN

■ Voordat u de cartoon-opname opslaat, kunt u de gekozen opname wijzigen. De cartoon-opname wijzigen voordat u de laatste opname maakt

1. Druk op de Fn knop om de opnamen op volgorde te verwijderen.
2. Druk op de OK knop om opnamen te kiezen.

3. Nadat u de gewenste opnamen heeft gekozen, drukt u op de OK knop om de opname onder een nieuwe bestandsnaam op te slaan.

Vooraf ingestelde scherpstellingsframes

U kunt het onderwerp naar voren halen vanuit de omgeving. Het onderwerp zal scherp zijn, terwijl de rest niet is scherpgesteld.

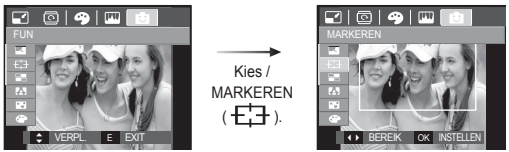

Kies een gewenst kader door te drukken op de Links/Rechts knop en druk op de OK knop.

[BEREIK 1] [BEREIK 2] [BEREIK 3] [BEREIK 4]

Knop E (Effecten): FUN

■ Het scherpstellingsframe verplaatsen en wijzigen

U kunt het scherpstellingsframe wijzigen nadat u het menu Bereik heeft gekozen.

1. Kiest een kader om scherp te stellen door te drukken op de Links/Rechts knop de druk vervolgens op de OK knop.
2. Verplaats de positie van het frame door te drukken op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knop.
3. Druk op de OK knop en het bestand wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

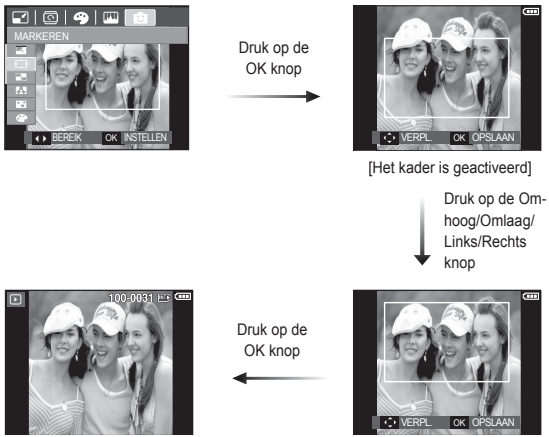

Compositieopname

U kunt 2 - 4 verschillende opnamen combineren tot één stilstaande opname.

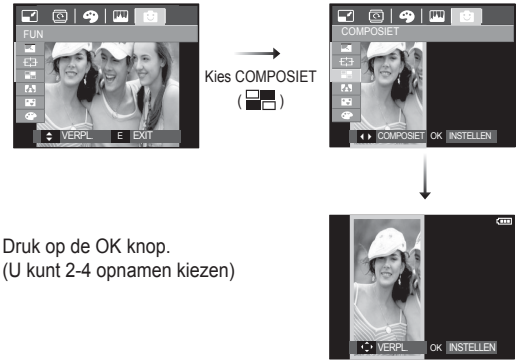

- Als u drukt op de Sluiter en Afspeelmodus knop, wordt een opnamemodus uitgevoerd.
- De composietopname wordt opgeslagen in overeenstemming met de minimum opnamegrootte tussen de originele opnamen.

Knop E (Effecten): FUN

※ Kies 2 composietopnamen

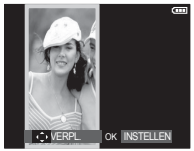

Druk op de Omhoog/ Omlaag/Links/ Rechts knop.

[De positie wijzigen]

Druk op de OK knop.

Druk op de OK knop.

[De tweede opname kiezen]

Kies een opname door op de 5 functies knop te drukken en druk vervolgens op de OK knop.

Wijzig de locatie van de tweede opname door te drukken op de Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts knop en druk vervolgens op de OK knop om de opname op te slaan.

■ Voordat u de laatste composietopname kiest, kunt u een deel van de composietopname wijzigen.

1. Druk tijdens het bewerken van de composietopname op de Fn knop.
2. Een vorige opname wordt verwijderd. Druk op de OK knop om een nieuwe opname te kiezen. Nadat u een opname heeft gekozen, drukt u de Fn knop nogmaals in; de opname wordt nogmaals verwijderd.

Druk op de Fn knop.

3. Druk op de OK knop om nogmaals een opname te kiezen.

Knop E (Effecten): FUN

Fotokader

U kunt 9 types kader-achtige randlijnen toevoegen aan een stilstaande opname die u wilt maken. DAG/TIJD worden niet afgedrukt op de opgeslagen opname die met het menu Fotokader is gemaakt.

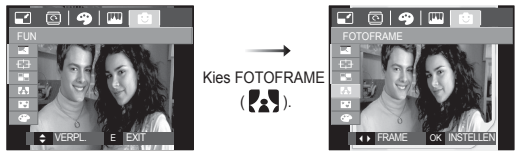

1. Kies ( ) door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

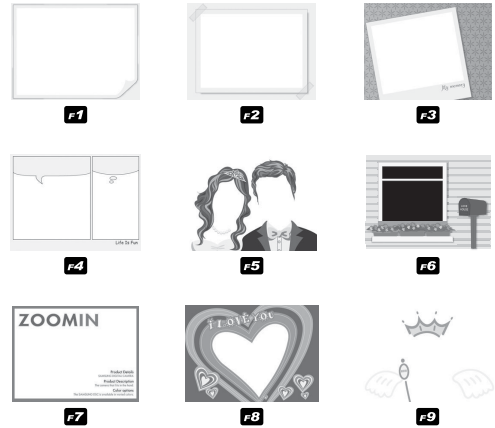

2. Kies het gewenste fotoframe door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.

Knop E (Effecten): FUN

Sticker

U kunt diverse stickers aan de opname toevoegen.

Kies ( )

Kies een gewenste sticker door te drukken op de knop Links/Rechts en druk vervolgens op de OK knop.

Kies een positie voor de sticker door te drukken op de Omhoog/ Omlaag/ Links/ Rechts knop.

※ U kunt aanvullende stickers toevoegen door de Fn-toets in te drukken (Max 2 stickers) Druk op de OK-toets om de afbeelding op te slaan.

Kleurenfilter

Met behulp van dit menu kunt u de kleureninformatie van de opname wijzigen (exclusief Rood, Blauw, Groen, en Geel) in zwart/wit.

1. Kies ( ) door de knop Omhoog/Omlaag in te drukken.

2. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Knop E (Effecten): FUN

Kleurenmasker

Met dit menu kunt u een deel kiezen dat u naar voren wilt halen. De rest van de opname zal in zwart/wit worden weergegeven.

Kies (■) en een markering voor het te kiezen deel wordt getoond.

Druk op de OK knop; u kunt nu de grootte en locatie van het deel instellen.

W/T knop: De grootte van het deel wijzigen

Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knop: De locatie wijzigen

Druk op de OK knop.

Druk op de OK knop. De opname met het kleurenmasker wordt als nieuwe bestandsnaam opgeslagen. U stelt de grootte en locatie van het deel in door op de E knop te drukken.

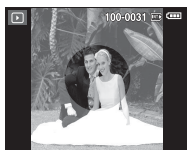

[Uiteindelijke opname]

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

De functies van de modus AFSPELEN kunnen met behulp van het LCD scherm worden gewijzigd. Als u de knop MENU in de modus AFSPELEN kiest, wordt het menu op het LCD scherm weergegeven. De menu's die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn de volgende: Om een opname te maken nadat u het afspeelmenu heeft ingesteld, drukt u op de knop modus AFSPELEN of op de sluiterknop.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu		Secundair menu	Pagina
MULTI DIASHOW	START SHOW	AFSPELEN / HERHALEN		-	p.82
	AFBEELDINGEN	ALLES		-	p.83
		DATUM		-	
		KIEZEN		NWKEUS, KEUZE1, 2, 3	
	EFFECT	UIT	BASIS	KLASSIEK	p.83
		HERINNER-ING	RITMISCH	PLEZIER	
	INTERVAL	1, 3, 5, 10 SEC		-	p.84
	MELODIE	UIT	PANORAMA	EERSTE LACH	p.84
		HERINNERING	MIJN MUZ.	-	
AFSPELEN	GESPR. BER.	UIT		-	p.84
		AAN		-	
	VERWIJDEREN	SELECTEER		-	p.85
		ALLE FOTOS		NEE / JA	
	BEVEILIGEN	SELECTEER		-	p.85
		ALLE FOTOS		ONTGRENDEL / VERGRENDEL	
	DPOF	STANDAARD		SELECTEER / ALLE FOTOS / ANNULEREN	p.86 ~ p.87
		INDEX		NEE / JA	
		FORMAAT		SELECTEER / ALLE FOTOS / ANNULEREN	
	KOPIËREN	NEIN		-	p.88
		JA		-	

Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera, wordt apart verkocht) met een USB kabel.

Menutab	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina
	AFBEELD.	EEN FOTO	-	p.90
		ALLE FOTO'S	-	
	FORMAAT	AUTO	-	p.90
		BRIEFKAAR	-	
		KAART	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	LAYOUT	AUTO	-	
		RANDLOOS	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		INDEX	-	

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

Menutab	Menu principale	Submenu	Secundair menu	Pagina
	TYPE	AUTO	-	p.90
		NORMAAL	-	
		FOTO	-	
		SNELFOTO	-	
	KWALIT.	AUTO	-	
		CONCEPT	-	
		NORMAAL	-	
		FIJN	-	
	DATUM AFDR	AUTO	-	
		UIT	-	
		AAN	-	
	BESTANDS-NAAM	AUTO	-	
		UIT	-	
		AAN	-	
	RESET	NEE	-	91
		JA	-	

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De Multi diashow starten ( )

Opnamen kunnen continu worden getoond met vooraf ingestelde intervallen. U kunt de Multi diashow bekijken door de camera op een extern beeldscherm aan te sluiten.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop LINKS / RECHTS om de menutab [MULTI DIASHOW] te selecteren.

Start de Multi diashow

De Multi diashow kan alleen worden gestart in het menu [START SHOW].

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [START SHOW] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
   [AFSPELEN] : De Multi diashow wordt na één keer afspelen stopgezet.
   [HERHALEN] : De Multi diashow wordt herhaald totdat deze wordt beëindigd.

3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.
   - U kunt het afspelen van een diashow tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de knop voor afspelen en pauzeren ( ) te drukken.
   - Als u nogmaals op de knop voor afspelen & pauzeren ( ) drukt, wordt de Multi diashow opnieuw afgespeeld.
   - U kunt het afspelen van de Multi diashow stoppen door achtereenvolgens op de knop voor afspelen & pauzeren ( ) en de knop OK / Menu te drukken.

De Multi diashow starten ( )

Opnamen kiezen

U kunt kiezen welke opname u wilt bekijken.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [AFBEELDINGEN] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
   [ALLES] : Alle opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld.
   [DATUM] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt worden afgespeeld.
   [KIEZEN]: Speelt uitsluitend de gekozen opnames af.
   Als u op de knop Rechts drukt, kunt u de opnames kiezen die u wilt afspelen.
   De gekozen opname kan worden opgeslagen als [KIEZEN1], [KIEZEN2] of [KIEZEN3].
   Als u de gekozen opname opslaat met de opdracht [NWKEUS] wordt deze als [KIEZEN1] opgeslagen. Als u een nieuwe opname nogmaals met [NWKEUS] opslaat, wordt de opname die daarvoor onder [KIEZEN1] is opgeslagen automatisch als [KIEZEN2] opgeslagen.
   U kunt de opnames die zijn opgeslagen als [KIEZEN1], [KIEZEN2] of [KIEZEN3] wijzigen en verwijderen.
3. Druk op de OK knop en de instellingen worden opgeslagen.

Effecten van de Multi diashow configureren

Unieke schermeffecten kunnen tijdens de Multi diashow worden gebruikt.

1. Selecteer het [EFFECT] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop Omhoog / Omlaag.
   [UIT] : Geen effect.
   [BASIS] : Het effect in-/uitfaden wordt toegevoegd en de opnamen worden volgens de ingestelde interval getoond.
   [KLASSIEK] : U kunt ruis aan de opname toevoegen om deze een klassieke uitstraling te geven.
   [HERINNERING] : Er worden krasjes toegevoegd om het effect van een oude film te krijgen.
   [RITMISCH] : Opnamen worden met een speciaal effect getoond.
   [PLEZIER] : Opnamen worden met een speciaal effect getoond.
3. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

De Multi diashow starten ( )

Afspeelinterval instellen

Stel de afspeelinterval van de Multi diashow in.

1. Kies het [INTERVAL] submenu door op de knop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.

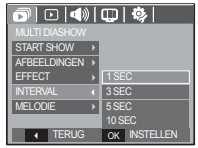

- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
- Als de Multi diashow afspeelt, wordt uitsluitend het eerste frame van het FILM bestand afgespeeld.
- Als de Multi diashow afspeelt, wordt het geluidsopnamebestand niet getoond.
- Het interval menu werkt alleen in de menu's [Uit], [Basis].

Achtergrondmuziek instellen

Stel de muziek voor de Multi diashow in.

1. Selecteer het [MELODIE] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om de gewenste muziek te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de configuratie op te slaan.

Afspelen ( )

Geluidsopname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen stilstaande opname toevoegen.

[Menu geluidsopname] [Klaar om opname te maken] [Geluid wordt opgenomen]

- Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
  De opnamen worden in het geheugen opgeslagen. Nadat de opname is opgeslagen, wordt het geluid gedurende 10 seconden opgenomen.
- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluiterknop.

Afspelen ( )

Opnamen verwijderen

Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [VERWIJDEREN]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   [SELECTEER] : Het keuzevenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een afbeelding.
   - Zoomknop T : Selecteer de te verwijderen opname. (✓ markering)
   - Knop OK : Druk op de knop OK om het bevestigingsbericht weer te geven. Selecteer de menuoptie [JA] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd te verwijderen.

   [ALLE FOTOS] : Toont bevestigingsvenster. Selecteer de menuoptie [JA] en druk op de knop OK om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnames zijn, worden alle opnames verwijderd en wordt het bericht [GEEN AFBEELDING!] weergegeven.

3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.

- Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de geheugenkaart worden verwijderd. Onthoud dat dit niet-beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen voordat ze verwijderd worden. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle bestanden van de geheugenkaart verwijdert.

Opnamen beveiligen

Dit wordt gebruikt om bepaalde opnamen te beschermen zodat ze niet gewist worden (Vergrendelen). De functie ontgrendelt ook opnamen die eerder vergrendeld zijn (Ontgrendelen).

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [BEVEILIGEN]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [SELECTEER] : Het keuzescherm voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een afbeelding.
   - Zoomknop T/W : Beveilig / ontgrendel de opname
   - Knop OK: Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

   [ALLE FOTOS]: Beveilig / ontgrendel alle opgeslagen opnamen.
   - Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD scherm. (Een niet-beveiligde opname heeft geen indicator)
   - Een opname in de modus VERGRENDEL wordt beveiligd tegen verwijderen via de functie [Verwijder], maar NIET tegen de functie [Formatteren].

Afspelen ( )

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format, digitaal afdrukvolgorde formaat) maakt het mogelijk om printinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto's die geprint moeten worden en hoeveel afdrukken u wilt maken.
- De DPOF indicator verschijnt op het LCD scherm als een afbeelding wordt afgespeeld die DPOF informatie bevat. De afbeeldingen kunnen worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en geluidsopnamebestanden.
- Als de groothoek opname wordt geprint als een groothoek afdruk, kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet wordt afgedrukt. Controleer dat uw printer de groothoek opname ondersteunt als u de opname afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio af laat drukken, vraag dan dat de opname als een groothoek opname wordt afgedrukt. (Sommige fotostudio's ondersteunen de grootte om een groothoek opname af te drukken niet.)

■ Standaard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrukken toevoegen aan een opgeslagen opname.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [STANDAARD] submenu verschijnt.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [SELECTEER] : Het keuzescherm voor een afbeelding die geprint gaat worden, wordt getoond.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies een opname om te printen.
   - Knop Zoom T/W: Kies het aantal afdrukken.

   [ALLE FOTOS]: Configureer het aantal afdrukken voor alle foto's, behalve voor film- en geluidsbestanden.
   - T/W-knop: Selecteer het aantal afdrukken.

   [ANNULEREN] : Beëindig de printerinstellingen.
4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen. Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator ( ) getoond.

Afspelen (▶)

■ Index

Opnamen (met uitzondering van filmclip en geluidsbestanden) worden afgedrukt als indextype.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [Index] submenu verschijnt.
3. Kies het gewenste menu door op de knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.
   Als [NEE] wordt gekozen : De index-printinstellingen worden beëindigd.
   Als [JA] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat afgedrukt.
4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

■ Printgrootte

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [Formaat] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk op de knop Rechts nogmaals en kies de [FORMAAT]. Het submenu wordt getoond.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [SELECTEER] : Keuzescherm om de afdruk-grootte van de getoonde opname te wijzigen.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies een afbeelding.
   - Zoomknop T/W : Wijzig het afdrukformaat.
   - OK knop : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

   [ALLE FOTOS] : Wijzig de afdrukgrootte van alle opgeslagen bestanden.
   - T/W knop : Selecteer een afdrukformaat.
   - OK knop : Bevestig de gewijzigde instelling.

   [ANNULEREN] : Beëindig alle instellingen voor afdrukgrootte.

※ DPOF [FORMAAT] secondair menu : Annuleren, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

- Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer iets meer tijd in beslag nemen.

Afspelen ( )

Kopieer naar kaart

Hiermee kunt u opnamebestanden, filmclips en geluidsopnamen naar de geheugenkaart kopiëren.

1. Selecteer de menutab [KOPIËREN] door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   - [NEE] : Hiermee wordt “Kopiëren naar kaart” geannuleerd.
   - [JA] : Alle opnamen, filmclips en geluidsopnamen die in het interne geheugen liggen opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat het bericht [Verwerken!] is weergegeven. Nadat het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.

- Als dit menu wordt gekozen zonder dat een geheugenkaart is ingevoerd, wordt het bericht [Geen kaart!] getoond.
- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (40MB), worden met de opdracht [KOPIËREN] slechts een paar opnamen gekopieerd en wordt vervolgens het bericht [Geheugen vol!] weergegeven. Het systeem keert vervolgens naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de geheugenkaart in de camera steekt.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [KOPIËREN], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
  - Als de [TERUGZETTEN] functie van het [BESTAND] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst opgeslagen bestandsnaam.
  - Als de [SERIE] functie van het [BESTAND] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Nadat de opdracht [KOPIËREN] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD scherm.

PictBridge

U kunt de USB kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en de opgeslagen opnamen direct afdrukken.
Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.

■ De camera instellen voor een aansluiting op de printer

1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB kabel op elkaar aan.
2. Selecteer het [Printer] menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

■ De camera op een printer aansluiten

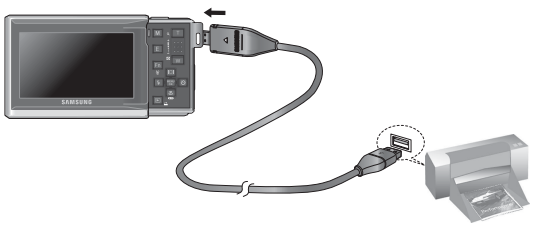

※ Als het menu [USB] is ingesteld op [Computer] kunt u geen met PictBridge compatibele printer op uw camera aansluiten met behulp van de USB kabel met het bericht [Computer aansluiten]. In dit geval verwijdert u de kabel en herhaalt de stappen 1 en 2.

■ Gemakkelijk printen

Wanneer u een camera op de printer aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een foto gemakkelijk printen.

- Op de printerknop ( ) drukken :
  Het momenteel weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden geprint.
- De knop Links / Rechts indrukken :
  Kies een vorige/ volgende opname.

PictBridge : Fotokeuze

U kunt de opnamen die u wilt afdrukken selecteren.

■ Het aantal af te drukken kopieën instellen

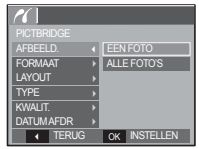

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [AFBEELD.] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.
   - Kies [EEN FOTO] of [ALLE FOTO'S]. Een scherm waarin u het aantal af te drukken kopieën kunt instellen verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.

[Als [EEN FOTO] is gekozen]

[Als [ALLE FOTO'S] is gekozen]

   - Druk op de knop Omhoog / Omlaag om het aantal afdrukken te selecteren.
   - Bij selectie van [EEN FOTO]: Gebruik de knop Links / Rechts om een andere opname te selecteren. Selecteer vervolgens het aantal afdrukken voor de andere opname.
   - Druk, nadat u het gewenste aantal afdrukken hebt ingesteld, op de knop OK om op te slaan.
   - Druk op de sluiterknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal afdrukken in te stellen.
4. Druk op de Printknop ( ) en de opnamen worden afgedrukt.

PictBridge : Printerinstellingen

U kunt de papiergrootte, afdrukformaat, papiertype, printkwaliteit, datum afdrukken en bestandsnaam afdrukken menu's kiezen voor de af te drukken foto's.

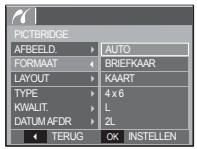

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

Menu	Functie	Submenu
Formaat	De grootte van het afdrukpapier instellen	AUTO, BRIEFKAART, KAART, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Layout	Stel het aantal foto's dat op een vel papier dient te worden afgedrukt in	AUTO, RANDLOOS, 1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEX
Type	De kwaliteit van het afdrukpapier instellen	AUTO, NORMAAL, FOTO, SNELFOTO
Kwalit.	Stel de kwaliteit van de foto die dient te worden afgedrukt in	AUTO, CONCEPT, NORMAAL, FIJN
Datum Afdr	Stel in of de datum dient te worden afgedrukt	AUTO, UIT, AAN
Bestandsnaam	Stel in of de bestandsnaam dient te worden afgedrukt	AUTO, UIT, AAN

※ Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund. Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

PictBridge : Terugzetten

Initialiseert door de gebruiker gewijzigde configuraties.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de menutab [RESET] te selecteren. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

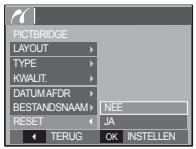

Als [NEE] wordt gekozen : Instellingen worden niet teruggezet.
Als [JA] wordt gekozen : Alle instellingen voor afdrukken en opnamen worden teruggezet.

※ Standaard printinstellingen verschillen afhankelijk van de fabrikant van de printer. Zie voor de standaardinstellingen van uw printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.

Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER

- Deze camera heeft een ingebouwde MP3 , TEKST VIEWER en Portable Media Player (PMP) programma. U kunt een foto maken, luisteren naar de MP3-bestanden en filmclips bekijken (films en video-clips) wanneer u maar wilt. Als u de PMP-modus wilt gebruiken, moet u de multimediabestanden converteren met de Samsung Converter. In de modus TEKST VIEWER kunt u de tekst op het LCD scherm zien terwijl u naar MP3 muziek luistert.
- Als de bestands- of mapnaam langer dan 120 tekens is (inclusief 1-byte/2-byte talen zoals Koreaans, Chinees, enz.) wordt het bestand of de map niet op de afspeellijst getoond.

Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER

Bestanden downloaden

Als u MP3, PMP en TEKST VIEWER functies wilt gebruiken, moeten de MP3, PMP (multimediabestanden) en TEKST bestanden worden opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart van deze camera.

1. Sla de gewenste bestanden op uw PC op.
2. Sluit de camera aan op uw PC met de USB kabel en zet de camera aan.
3. Open Windows Verkenner en zoek naar Verwisselbare Schijf.
4. Maak een map op de verwisselbare schijf.

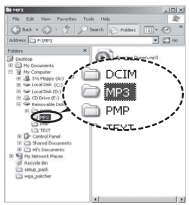

MP3 Modus: [MP3]

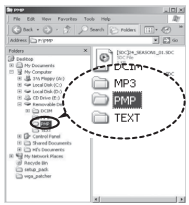

PMP Modus: [PMP]

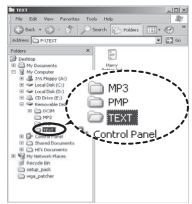

TEKST VIEWER modus: [TEXT]

5. Kies bestanden die u wilt opslaan en kopieer deze naar de gewenste map.

Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten

- Wees voorzichtig dat u geen illegale kopieën maakt van MP3- en multimediabestanden. Dat is in strijd met de wetten op het copyright.
- Zonder toestemming van Samsung mag u een deel of het gehele MP3, PMP bestand dat op het interne geheugen is meegeleverd niet kopiëren, wijzigen, en/of distribueren.
- Met deze camera kunt u alleen MP3-bestanden afspelen in de MP3-modus en SDC bestanden (gewijzigde XviD MPEG4- video/MPEG Layer2-audiotype) in de PMP-modus.
- Als een bestand niet kan worden afgespeeld op deze camera, converteert u het naar een ondersteunde bestandsindeling met de Samsung Converter. (p.120)
- U kunt tot 200 bestanden en 100 submappen in een map opslaan. Het totale aantal bestanden en submappen dat u tegelijkertijd kunt opslaan is beperkt tot 200.
- Nieuwe mappen kunnen worden aangemaakt in de MP3, PMP en TEXT mappen. Anders kunnen bestanden in de andere mappen die u aanmaakt niet worden afgespeeld.

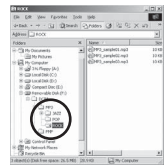

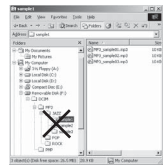

Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten

Plaats de geheugenkaart die MP3, PMP en TEKST bestanden bevat. Aangezien deze camera een intern geheugen van 40MB heeft, kunt u de bestanden ook opslaan in het interne geheugen.

1. Kies de multimedia-modus die u wenst. (p.19)
2. Er wordt een menu weergegeven, zoals afgebeeld.

[DOORGAAN] : Kies de multimediamodus die u wenst.

MP3 modus : Het bestand wordt afgespeeld vanaf het begin.

PMP modus : Hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.

TEKST VIEWER modus: Hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.

[OPENEN] : Hiermee wordt het keuzemenu weergegeven waarin u het gewenste bestand kunt kiezen.

3. Kies het gewenste bestand en druk op de OK knop. Het gekozen bestand wordt nu afgespeeld.

<MP3-modus>

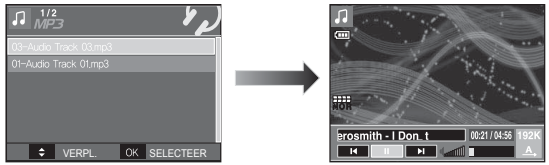

<PMP-modus>

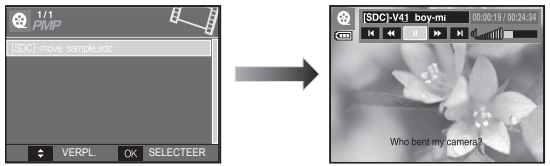

<Modus TEKST VIEWER>

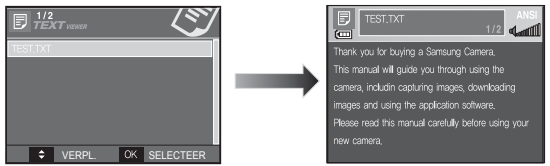
1/2
TEXT VIEWER
TEST.TXT
VERPL.
OK SELECTEER
TEST.TXT
ANSI
1/2
Thank you for buying a Samsung Camera.
This manual will guide you through using the camera, includin capturing images, downloading images and using the application software.
Please read this manual carefully before using your new camera.

Modus MP3/PMP/TEKST VIEWER starten

- Als het menu [DOORGAAN] (p.98) van ieder modus op [UIT] staat, opent het menu om te bladeren niet. Als het laatst gespeelde bestand is verwijderd, opent het menu bladeren, hoewel de instelling hetzelfde is als hierboven.
- De volgorde van afspeellijsten in het keuzemenu is gelijk aan de volgorde waarin bestanden zijn opgeslagen in het geheugen.
- Een titel die is gecodeerd in een niet-ondersteunde taal wordt weergegeven als "----------".
- De functie voor automatisch uitschakelen werkt niet als een bestand wordt afgespeeld.
- Als er meer dan 100 bestanden of veel grote bestanden in de submap staan, duurt het iets langer voordat de camera de MP3 / PMP modus kan verwerken.
- Als er gedurende de opgegeven tijd (ongeveer 30 sec.) geen knoppen worden ingedrukt in de modus MP3/TEKST VIEWER (achtergrondmuziek: Uit, Automatisch scrollen: Uit), wordt het LCD scherm automatisch uitgezet en knippert het lampje van de camerastatus. Als u de camera opnieuw wilt gebruiken, drukt u op een willekeurige knop, met uitzondering van de POWER knop.
- VBR-bestanden (Variabele Bit Rate) afspelen. Bij VBR-bestanden varieert de hoeveelheid uitvoergegevens in elk tijdsegment, afhankelijk van de complexiteit van de invoergegevens in dat segment. Als de bestanden in VBR-codering worden afgespeeld, ziet het LCD scherm er als volgt uit.
  - Het VBR-pictogram wordt weergegeven in plaats van het pictogram voor de bitsnelheid.
  - De afspeeltijd wordt wel weergegeven, maar de hele speelduur niet.
- Gedurende ongeveer 2 seconden van de begin- en eindframes van het PMP bestand kan geen enkele cameraknop behalve de POWER knop worden bediend.
- Als een MP3 bestand niet goed afspeelt, download u een gratis MP3 conversie programma en converteert u dit voordat u het MP3 bestand op de camera gebruikt.
- Afhankelijk van het bestandstype is het mogelijk dat de film wordt gepauzeerd tijdens het afspelen in de PMP-modus. De film start automatisch opnieuw; er is niets met uw camera aan de hand.

LCD-schermindicator voor MP3/PMP/TEKST VIEWER modus

Op het LCD-scherm wordt informatie weergegeven over het MP3, multimedia, en tekstbestand.

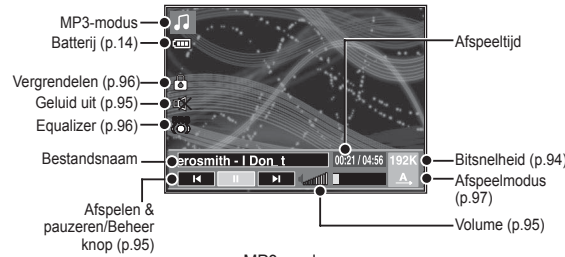

<MP3-modus>

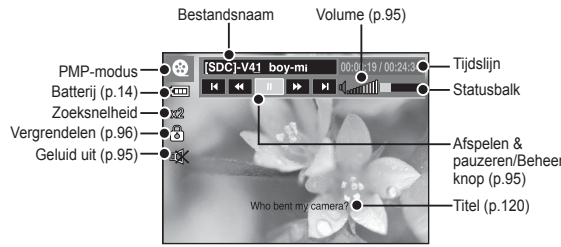

<PMP-modus>

LCD-schermindicator voor MP3/PMP/TEKST VIEWER modus

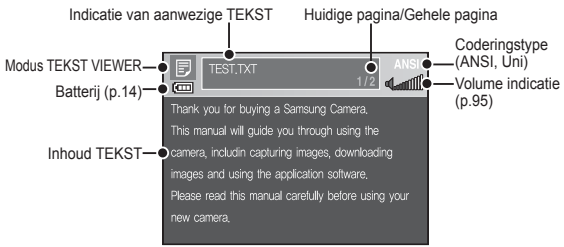

<Modus TEKST VIEWER>

※ Coderingstype: ANSI (American National Standards Institute) Type, Uni(Unicode) Type

– Als het ANSI coderingstype wordt getoond: U dient de Taal van het menu TEKST VIEWER in te stellen om de tekst te kunnen bekijken. Stel het Taal menu in zodat dit hetzelfde is als de taal van het besturingssysteem waarin de tekst is gemaakt.

– Als het UNI coderingstype wordt getoond: Het tekstbestand wordt in ieder taalmenu getoond.

※ Als de grootte van het tekstbestand meer dan 10MB is, kan het enige tijd duren of zelfs onmogelijk zijn om het tekstbestand te bekijken. Splits in dat geval het tekstbestand op.

De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen

Volumeknop

Met deze knop kunt u het volume regelen. Er zijn 0 ~ 30 stappen.

- Geluid uit ( ): Met de knop Omhoog kunt u het MP3 geluid uitzetten.

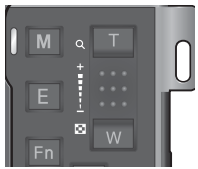

Knop voor afspelen en pauzeren/zoeken

- Tijdens het afspelen van een bestand, kunt u op de knop Omlaag drukken om het bestand te pauzeren. U kunt het afspelen hervatten door nogmaals op deze knop te drukken.
- MP3 modus
  U kunt de MP3-bestanden zoeken door op de knop Links/Rechts te drukken.
- PMP modus
  U kunt de multimediabestanden doorzoeken door op de knop Links/ Rechts te drukken. U kunt naar een gewenst frame van het bestand zoeken tijdens het afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken. (2X-32X)
- Modus TEKST VIEWER
  Als het menu tekstweergave wordt getoond: kies een tekstbestand door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
  Als de tekst wordt getoond: druk op de knop Omhoog/Omlaag en de vorige/volgende pagina van het bestand wordt getoond. Druk en houd de Omhoog/Omlaag toets in, en het zal 10 pagina's tegelijk overslaan.

De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen

Knop Verwijderen

Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen in het geheugen.

1. Kies het bestand dat u wilt verwijderen in het keuzemenu en druk op de Verwijderen knop.
2. Er wordt een bericht weergegeven, zoals afgebeeld.

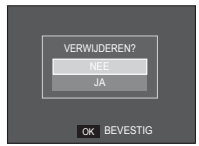

[NEE] : Beëindigt “Bestanden verwijderen” en het menu Bladeren wordt getoond.

[JA] : Het gekozen bestand wordt verwijderd.

● Voordat u bestanden van de camera verwijdert, kunt u het beste eerst de bestanden die u wilt bewaren downloaden naar uw computer.

Knop Wachten/Equalizer

● Als u langer dan 1 seconde op Wachten drukt, worden de camera-knoppen vergrendeld.

- Als de cameraknoppen geblokkeerd zijn, kunnen de knoppen niet worden bediend tijdens het afspelen. Dit geldt niet voor de aan/uit-knop, de video-uitgang, de USB-verbinding en de functie voor inschakelen van het LCD-scherm.

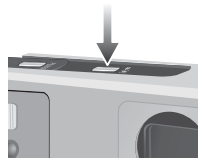

- Als u de knop Vergrendelen nogmaals indrukt of de camera uitschakelt, wordt de camera ontgrendeld.

● De gebruiker kan met deze instelling het geschikte geluid kiezen.

- Druk op de E knop en kies tussen <SRS> <Normaal>, <Live>, <Klassiek>, <Jazz>, <Rock> of <Dance>.

De cameraknoppen gebruiken om de camera aan te passen

Knop speellijst

Als een multimedia bestand wordt afgespeeld, kunt u een gewenst bestand kiezen door het menu Bladeren te gebruiken.

1. Als een multimedia bestand wordt afgespeeld, drukt u op de Speellijst (▶) knop.
2. De speellijst die momenteel speelt licht op.
3. Beweeg de cursor naar de gewenste lijst door op de Beheer knop te drukken. Druk op de OK knop: het gekozen bestand wordt afgespeeld.

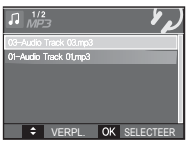

<MP3-modus>

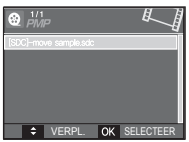

<PMP-modus>

<Modus TEKST VIEWER>

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

De functies van de MP3-/PMP-/Tekst viewer-modus kunnen worden gewijzigd met behulp van het LCD scherm. Druk op de knop MENU en het menu wordt op het LCD scherm getoond.

	IMenutab	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
MP3	➡	DOORGAAN	UIT	AAN	p.98
	▶ MODE	AFSP.	ALLES AFSPELEN	HERHAAL ÉÉN	p.99
			HERHAAL ALLE	HERHAAL WILLEKEURIG	
		MP3-PATROON	STANDAARD 1	STANDAARD 2	p.99
			GEBRUIKER 1	GEBRUIKER 2	
		DIASHOW	AFSPELEN TONEN	AFSPELEN/ HERHALEN	p.99
			INTERVAL TONEN	2, 3, 5 SEC	
		ALLES WISSEN	NEE	JA	p.100
PMP	➡	DOORGAAN	UIT	AAN	p.98
	▶▶| TIME	ZOEKEN	NORMAAL	30 SEC	p.100
			1 MIN	3 MIN	
			5 MIN	10 MIN	
		DISPLAY SPELER	5 SEC	AAN	p.100
			UIT	-	
		ALLES WISSEN	NEE	JA	p.100

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

	Menutab	Hoofdmenu	Submenu			Pagina
TEKST-VIEWER	➡	DOORGAAN	UIT		AAN	p.98
	▲▼	AUTO SCROLL	UIT		0,8 SEC	p.101
			1,1 SEC		1,4 SEC	
			1,7 SEC		2,0 SEC	
			2,3 SEC		-	
	🎧	MP3 BGM	UIT		AAN	p.101
	💬	LANGUAGE	ENGLISH	한국어	FRANÇAIS	p.101
			DEUTSCH	ESPAÑOL	ITALIANO	
			简体中文	繁體中文	日本語	
			РУССКИЙ	PORTUGUÊS	DUTCH	
			DANSK	SVENSKA	SUOMI	
			ไทย	BAHASA	عربي	
			Čeština	POLSKI	Magyar	
			Türkçe	-	-	
	🗑	ALLES WISSEN	NEE		JA	p.100

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Doorgaan

U kunt het afspeeltype instellen.

1. Druk op de MENU knop in iedere modus.
2. Kies het gewenste afspeeltype in het menu [DOORGAAN] door op de knop Omhoog/Omlaag de drukken en druk vervolgens op de OK knop.

<MP3-modus> <PMP-modus> <Modus TEKST VIEWER>

[UIT] : Hiermee wordt het keuzemenu weergegeven waarin u het gewenste bestand kunt kiezen.

[AAN] : Als de camera wordt in- of uitgeschakeld, of als de cameramodus wordt gewijzigd, onthoudt deze camera het als laatste weergegeven frame.
MP3-modus: het bestand wordt afgespeeld vanaf het begin.
PMP modus: hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.
TEKST VIEWER modus: hiermee wordt afgespeeld vanaf het als laatste weergegeven frame.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

Afspeelmodus

U kunt verschillende herhalingsopties en opties voor willekeurige weergave instellen. Deze functie werkt alleen voor de geselecteerde map.

[ALLES AFSPELEN] : Hiermee wordt ieder muzieknummer eenmaal afgespeeld.

[HERHAAL ÉÉN] : Hiermee wordt één enkel muzieknummer herhaaldelijk afgespeeld.

[HERHAAL ALLE] : Hiermee worden alle muzieknummers in de map herhaaldelijk afgespeeld.

[HERHAAL WILLEKEURIG] : Hiermee worden alle muzieknummers in de map willekeurig en herhaaldelijk afgespeeld.

Skin van MP3-speler

U kunt de skin van de MP3-speler instellen.

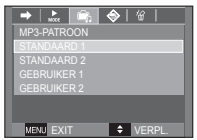

[STANDAARD 1, 2]: De standaardskin wordt ingesteld.

[GEBRUIKER 1, 2] : Er wordt een opname ingesteld die is gemaakt door het menu [MP3-PATROON] (p.70).

De diashow afspelen

Tijdens het afspelen van een MP3-bestand worden de vastgelegde opnamen continu weergegeven op het LCD scherm.

[AFSPELEN] : Hiermee worden de opnamen eenmaal weergegeven.

[HERHALEN] : Hiermee worden de opnamen continu weergegeven.

※ U kunt de diashow stoppen door op de E knop te drukken.

Interval voor diashow instellen

U kunt het afspeelinterval voor de diashow instellen in de MP3-modus.

- Kies een interval van 2, 3 of 5 seconden.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

Alles wissen

Alle bestanden die op de geheugenkaart zijn opgeslagen worden verwijderd. In de MP3-modus worden alleen MP3-bestanden verwijderd. In de PMP-modus worden alleen multimediabestanden verwijderd. In de modus TEKST VIEWER worden alle TEKST-bestanden verwijderd.

<MP3-modus>

<PMP-modus>

<Modus TEKST VIEWER>

[NEE] : “Bestanden verwijderen” wordt geannuleerd.

[JA] : Een bevestigingsvenster wordt getoond. Kies [JA] en druk op de OK knop. Alle bestanden worden verwijderd.

Zoeken naar frames

U kunt het zoekinterval bij het doorzoeken van een film instellen door op de knop Links/Rechts te drukken. Op die manier kunt u gemakkelijk het gewenste frame vinden.

[NORMAAL, 30 SEC, 1, 3, 5, 10 MIN]: Hiermee slaat u een ingesteld frames over als u op de knop Links/Rechts drukt.

Weergave-instelling

U kunt de afspeel functieweergave op het LCD scherm instellen.

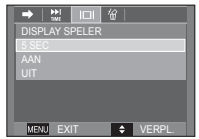

[5 SEC] : Als er 5 seconden lang geen handeling wordt uitgevoerd, verdwijnt de menubalk.

[AAN] : Hiermee wordt de menubalk weergegeven op het LCD scherm.

[UIT] : Hiermee wordt de menubalk niet

※ Als u het opschrift wilt bekijken, voegt u het opschriftenbestand (.smi) toe et de Samsung Converter.(p.120)

※ Als een multimediabestand opschriften bevat, worden de opschriften weergegeven ongeacht de weergave-instelling.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD scherm

De opnamefunctie instellen in de MP3-modus

U kunt tegelijkertijd een foto maken en naar de MP3-bestanden luisteren.

1. ruk op de Sluiter knop en het MP3 stand-by pictogram verschijnt.
2. Druk op de Sluiter knop en een opname wordt gemaakt.

- De camerainstellingen zijn vastgesteld op de standaardinstelling van de automatische modus(, , ,). De instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
- Soms wordt het volgende bestand afgespeeld als u de Sluiter knop indrukt, zelfs als er een geheugenkaart is ingestoken.
- Om de opnamemodus van de MP3 modus te beëindigen drukt u op de E knop of bedient u gedurende ongeveer 10 seconden geen enkele knop.
- De equalizer instelling ligt vast op <Normaal>.
- Het MP3 geluid kan in deze modus iets luider zijn.

Automatisch scrollen

De tekst die wordt afgespeeld wordt automatisch gescrolled en wordt op het LCD scherm getoond.

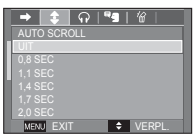

[UIT]: De tekst wordt niet automatisch gescrolled.

※ Druk op de Omhoog/Omlaag knop en u kunt de functie Automatisch scrollen gebruiken.

[0.8, 1.1, 1.4, 1.7, 2.0, 2.3 SEC]: De tekst wordt automatisch gescrolled. Het interval wordt op ieder menupictogram gemarkeerd.

MP3 achtergrondmuziek instelling

U kunt MP3 bestanden afspelen als u de tekst afspeelt.

[UIT] : U kunt geen MP3 bestanden afspelen.

[AAN] : Als u tekst afspeelt, kunt u MP3 bestanden afspelen.

Taalinstelling

U kunt de OS taal (besturingssysteem) instellen waarin het tekstbestand is gemaakt.

- Als de karakters van het tekstbestand niet juist worden weergegeven, opent u dit in Windows 2000 of later en slaat u het opnieuw op. We raden het gebruik van 'Notepad' aan, en het bestand dient als ANSI coderingstype te worden opgeslagen.
- Sommige speciale tekens worden mogelijk niet juist door de camera weergegeven.
- Codeer de tekstbestanden als het standaardtype, anders worden sommige tekens mogelijk niet juist weergegeven.

Belangrijke opmerkingen

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!

- Dit apparaat bevat elektronische precisieonderdelen. Gebruik dit apparaat niet en sla het niet op op de volgende locaties.
  - Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
  - Plaatsen met veel stof en vuil.
  - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
  - Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
  - Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

- Laat deze camera niet achter op plaatsen die zijn blootgesteld aan stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Bewaar deze camera in een met silica gel hermetisch gesloten doos als u van plan bent de camera gedurende een lange tijd niet te gebruiken.

- Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.
  - Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
  - Als u dit toch doet, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

- Omgaan met de camera
  - Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.
  - Zorg dat het grootformaat LCD scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.
  - Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
  - Deze camera is niet waterproof. Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
  - Als u deze camera gebruikt op vochtige plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.

- Temperatuurextremen kunnen problemen veroorzaken.
  - Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat alle vocht is verdampt. Vochtophoping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht verdampt is.

- Voorzichtig bij het gebruik van de lens
  - Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
  - Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde stoffen.

- Als de digitale camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan zich een elektrische ontlading voordoen. Het is een goed idee om de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent de camera voor langere tijd niet te gebruiken.

- Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie zal deze zichzelf uitschakelen om de geheugenkaart te beschermen.

Belangrijke opmerkingen

- Camera onderhoud
  - Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u lens schoonmaakpapier met lens schoonmaakstof gebruiken.Maak de camerabehuizing met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen, insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCD scherm omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
- Probeer niet de camera uit elkaar te halen of te wijzigen.
- Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en het is geen storing.
- Statische elektriciteit kan het uploaden en downloaden van afbeeldingen negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.
- Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.
  - Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
  - Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies of schade als gevolg van storingen aan de camera.
- Draag geen kop- of oortelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig of fiets. Dit kan tot een verkeersongeluk leiden en is in sommige landen niet toegestaan.
- Zet het geluid niet hard als u een kop- of oortelefoon draagt. Oorspecialisten waarschuwen tegen continu hard en langdurig afspelen. Als uw oren beginnen te tuiten, draait u het volume lager of stopt u met luisteren.

Waarschuwingsindicator

Op het LCD scherm kunnen verschillende waarschuwingsberichten worden weergegeven

[Kaartfout !]
- Geheugenkaartfout
  → Schakel de camera uit en weer in.
  → Steek de geheugenkaart nogmaals in.
  → Steek de geheugenkaart nogmaals in en formatteer deze (p.58)

[Kaart beveiligd!]
- De geheugenkaart is beveiligd
  → SD/SDHC geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor schrijfbeveiliging naar de bovenkant van de geheugenkaart

[Geheugen vol!]
- De geheugenkaart of het interne geheugen is vol.
  → Plaats een nieuwe geheugenkaart
  → Verwijder onnodige opnamebestanden

[Geen opname!]
- Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen
  → Maak opnamen
  → Steek een geheugenkaart in waarop zich een aantal opnamen bevindt

Waarschuwingsindicator

[Bestandsfout!]
- Bestandsfout
  → Verwijder het bestand.
- Geheugenkaartfout
  → Neem contact op met een camera service center.

[Batterij bijna leeg!]
- De capaciteit van de batterij is laag
  → Plaats nieuwe batterijen.

[Weinig licht!]
- Als u foto's maakt op donkere plaatsen
  → Opnamen maken in de flitsermodus.

Voordat u contact opneemt met een service centrum

Controleer het volgende

De camera gaat niet aan
- De capaciteit van de batterij is laag
  → Plaats nieuwe batterijen. (p.14)
- Plaats de batterijen in de juiste richting met omgekeerde polariteit.
  → Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De stroomvoorziening van de camera valt weg terwijl deze in gebruik is
- De batterij is uitgeput
  → Plaats nieuwe batterijen.
- De camera gaat automatisch uit
  → Schakel de camera weer in
- De camera stopt te functioneren als deze bij lage temperaturen buitenshuis wordt gebruikt.
  → Verwarm de camera en batterij door deze in uw zak e.d. te doen, en plaats de batterij vervolgens vlak voor het maken van opnames in de camera. Maak daarna de opname.

Voordat u contact opneemt met een service centrum

De camera maakt geen opnamen als u de sluiterknop indrukt
- Er is onvoldoende geheugencapaciteit
  → Verwijder onnodige opnamebestanden
- De geheugenkaart is niet geformatteerd
  → Formatteer de geheugenkaart (p.58)
- De geheugenkaart is uitgeput
  → Steek een nieuwe geheugenkaart in
- De geheugenkaart is beveiligd
  → Zie de foutmelding [Kaart beveiligd!]
- De camera staat uit
  → Zet de camera aan
- De batterij is uitgeput
  → Plaats nieuwe batterijen. (p.14)
- Plaats de batterijen in de juiste richting met omgekeerde polariteit.
  → Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -).

De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is
- De camera is gestopt als gevolg van een storing
  → Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig
- Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste macromodus is ingesteld
  → Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een duidelijke opname.
- Een foto buiten het bereik van de flitser maken
  → Maak een foto binnen het bereik van de flitser
- De lens is smoezelig of vuil
  → Maak de lens schoon

De flitser gaat niet af
- De modus flitser uit is gekozen
  → Schakel de modus 'Flitser uit' uit
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt
  → Zie de FLITSER instructies (p. 31)

Een onjuiste datum en tijd worden getoond
- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd naar de standaardinstellingen
  →Stel de datum en tijd opnieuw in

De cameraknoppen werken niet.
- Camerastoring
  → Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.
- Onjuist formaat geheugenkaart
  → Herformatteer de geheugenkaart

De afbeeldingen worden niet afgespeeld
- Onjuiste bestandsnaam (Het DCF-formaat wordt niet aangehouden)
  → Wijzig de opnamebestandsnaam niet

De kleur van de opname is anders dan het origineel
- Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist
  → Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect

Voordat u contact opneemt met een service centrum

Foto's zijn te fel belicht
- Belichting is te hoog
  → Stel de gewenste belichtingscorrectie opnieuw in

Geen beeld op het externe beeldscherm
- Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten
  → Controleer de verbindingskabels
- Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart
  → Steek een geheugenkaart in die juiste bestanden bevat

In de Verkenner van de PC wordt de aanduiding [Verwisselbare schijf] niet weergegeven
- Kabelverbinding is onjuist
  → Controleer de aansluiting
- De camera staat uit
  → Zet de camera aan
- Het besturingssysteem is niet Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 - 10.4. In dat geval ondersteunt de PC geen USB.
  → Installeer Windows 98SE, 2000, ME, XP, Vista / Mac OS 10.1 - 10.4 op een PC die USB ondersteunt.
- Het stuurprogramma voor de camera is niet geïnstalleerd.
  → Installeer een [Besturingsprogramma voor USB opslag]

Specificaties

Opnamesensor
- Type : 1/2,5" CCD
- Effectieve pixels : Ong. 8,2 megapixels
- Totaal aantal pixels : Ong. 8,3 megapixels

Lens
- Brandpuntsafstand : Samsung lens f = 6,3 ~ 18,9mm (35mm film equivalent : 38 ~ 114mm)
- F nr.: F3,5(W) ~ F4,5(T)
- Digitale zoom :
  - ·Modus stilstaande opname : 1,0X ~ 5,0X
  - ·Afspeelmodus : 1,0X ~ 10,2X (afhankelijk van opnamegrootte)

LCD-scherm
- 3.0" Breed (16:9) kleuren TFT LCD-scherm (230.000 pixels)

Scherpstellen
- Type : TTL automatisch scherpstellen (Multi-AF, AF midden, Gezichtsherkenning AF)
- Bereik

	Normaal	Macro	Supermacro	Automatische macro
Groothoek	80cm ~ oneindig	5cm ~ 80cm	1cm ~ 5cm	5cm ~ oneindig
Telelens		40cm ~ 80cm	-	40cm ~ oneindig

Sluiter
- Snelheid 1 ~ 1/2.000 sec. (Nacht: 16 ~ 1/2.000 sec.)

Belichting
- Aansturing : Program AE
- Lichtmeting: Multi, Spot, Gecentreerd, Gezichtsherkenning
- Correctie : ±2BW (1/3 BW stappen)
- ISO : AUTO, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (tot 3M)

Specificaties

Flitser	- Standen : Automatisch, automatisch met rode ogen correctie, aanvullende flitser, langzame synchronisatie, flitser uit, Rode-ogencorrectie - Bereik : Groothoek: 0,2m ~ 3,2m, Telelens : 0,5m ~ 2,5m - Oplaadtijd : Ongeveer 4 sec.
Scherpte	- Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+
Kleureneffect	- Normaal, zwart/wit, sepia, rood, groen, blauw, negatief, gebruikersinstellingen
Witbalans	- Automatisch, daglicht, bewolkt, fluorescerend H, fluorescerend L, kunstlicht, persoonlijke instellingen
Geluidsopname	- Geluidsopname (max. 10 uur) - Geluidsopname bij stilstaande opname (max. 10 sec.)
Datumweergave	- Datum, datum & tijd, uit (door gebruiker te kiezen)
Opnamen maken	- Stilstaande opname ·Modus : Auto, programma, DIS, FUN, Fotohulpgids, portret, scène ·Scène : Nacht, portret, kinderen, landschap, close-up, tekst, zonsondergang, zonsopgang, tegenlicht, vuurwerk, strand & sneeuw, zelfportret, eten, café ·Opnamen maken: Enkel, CONTINU, AEB, BEWEGENDE OPNAME ·Zelfontspanner: 10 sec., 2 sec., dubbele zelfontspanner, zelfontspanner voor bewegende opname
	- Filmclip · Met geluid (opnametijd: max. 2 uur) · Grootte: 800x592, 720x480, 640x480, 320x240 · Optische zoom met geluidsopname · Frameratio : 30 fps, 20 fps, 15 fps (15/20 fps voor 800x592, 720x480) (15/30 fps voor 640x480, 320x240) · Optische zoom tot 3.0X · Film bewerken (standaard aanwezig): pauze tijdens filmopname, opname stilstaand beeld, tijd bijsnijden
Opslag	- Media ·Intern geheugen : 40MB flash geheugen ·Extern geheugen (optioneel) : MMC-kaart (tot 2GB gegarandeerd) SD-kaart (tot 4GB gegarandeerd) , 4bit 20MHz ※ De capaciteit van het interne geheugen kan zonder mededeling vooraf worden gewijzigd. - Bestandsformaat ·Stilstaande opname: JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ·Filmclip : AVI (MJPEG-4) ·Geluid : WAV - Opnamegrootte

8M	7M	6M	5M	3M	1M
3264x 2448	3264x 2176	3264x 1824	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

Specificaties

- Capaciteit (256 MB grootte)

	8M	7M	6M	5M	3M	1M
Superfijn	Ongeveer 58	Ongeveer 66	Ongeveer 77	Ongeveer 91	Ongeveer 155	Ongeveer 355
FIJN	Ongeveer 89	Ongeveer 100	Ongeveer 115	Ongeveer 133	Ongeveer 190	Ongeveer 414
NORMAAL	Ongeveer 137	Ongeveer 150	Ongeveer 177	Ongeveer 198	Ongeveer 216	Ongeveer 452

※ Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

"E" knop	- Opname-effect :FOTOSTIJLKEUZE (NORMAAL, ZACHT, HELDER, BOS, RETRO, COOL, RUSTIG, KLASSIEK), KLEUR, BEELD AANPASSEN (SCHERPTE, CONTRAST, INTENSITEIT), FUN (CARTOON, FOTOFRAME, MARKEREN, COMPOSIET, KLEURENMASKER) - Afspeeleffect :Opname bewerken (FORMAAT WIJZIGEN, DRAAIEN), KLEUR, BEELD AANPASSEN (ACB, RODE OGEN FIX, HELDERHEID, CONTRAST, INTENSITEIT, GELUID TOEVOEGEN), FUN (CARTOON, FOTOFRAME, MARKEREN, COMPOSIET, STICKER, KLEURENFILTER, KLEURENMASKER)
Opnamen afspelen	- Type : Enkelvoudige opname, Miniatuuropnamen, Multi diashow ※ Multi diashow: Diashow met effecten & muziek per map
Meerdere functies	- MP3, PMP, Tekst viewer, Draagbaar geheugen, Geluidsopname
Interface	- Digitale outputconnector : USB 2.0 - Geluid: Mono (luidspreker), stereo (hoofdtelefoon) - Videosignaal : NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen) - DC stroominputconnector : 4,2V (20-pins connector)
Stroomvoorziening	- Oplaadbare batterij : SLB-1137D (1100mAh) - Adapter : SAC-47, SUC-C3 (20pin) ※ Meegeleverde batterij kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)	- 90 X 62 X 21,6mm (exclusief uitstekende onderdelen)
Gewicht	- Ongeveer 157g (zonder batterijen en kaart)
Bedrijfstemperatuur	- 0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid	- 5 ~ 85%
Software	- Samsung Master, Samsung Converter, Adobe Reader

Specificaties

※MP3 specificaties

Geluid	- Frequentie: 20Hz ~ 20KHz - Oortelefooningang: 20 pins poort (stereo type) - Uitvoer: maximaal volume links 40mW + rechts 40mW (16Ω) - Geluidsratio: 80 dB
Bestand	- Bestandsformaat: MP3 (MPEG-1/2/2.5 laag 3) - Bitrate: 48 ~ 320kbps (inclusief VBR)
Geluidseffect	- SRS, Normaal, Klassiek, Dance, Jazz, Live, Rock
Afspeelmodus	- Alles, één herhalen, alles herhalen, herhaal willekeurig - Overslaan bij afspelen, Automatisch overslaan - Diashow aan/uit (door gebruiker te kiezen) - MP3 & opnemen (opnamemodus is standaard automatisch, 3M) - Onthoud het laatste afgespeelde bestand - Achtergrond MP3-afspeel skin met behulp van gebruikersopnamen

※ PMP specificaties

PMP-decoder	- Film: Xvid MPEG4 (met behulp van de Samsung Converter S/W) - Geluid: MPEG Layer 2 (Samsung Convert S/W)
Afspeelmodus	- Snel vooruit / achteruit (Max 32x) - Zoeken tijdens afspelen, tijdens afspelen overslaan - Automatisch overslaan nadat één bestand is afgespeeld - Onthoudt het laatste afgespeelde frame - Ondersteunt volledig scherm bij Softwareconversie
Ondertitels	- Ondersteunt SMI-Bestanden (als u Samsung Converter S/W gebruikt)

※ Tekst specificaties

Bestand	- TXT-extensienaam, tot 99.999 pagina's
Bestandsformaten	- Scherm: ANSI (Windows 98 of later), Unicode/ Unicode (Big-Endian)/UTF-8 (Windows 2000/XP) - Mac: ANSI, Unicode (UTF-16)
Functies	- Automatisch scrollen (0,8 sec. ~ 2,3 sec) - Overslaan per 1 pagina/10 pagina's - Automatische herlaadfunctie (onthoudt laatste pagina) - Ondersteunt MP3 achtergrondmenu tijdens tonen van het tekstbestand
Talen	- Engels, Koreaans, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees, Taiwanees, Japans, Russisch, Portugees, Nederlands, Zweeds, Fins, Bahasa, Pools, Hongaars, Tsjechisch, Turks.

※ Ondersteunde talen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

※ De specificaties kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
※ Alle handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaar.

Opmerkingen met betrekking tot software

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze camera gaat gebruiken

- De bijgevoegde software omvat een camera besturingsprogramma en een software tool voor opnamebewerking voor Windows.
- Onder geen voorwaarde mag de software of de gebruiksaanwijzing geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het copyright voor software is uitsluitend gelicenseerd voor het gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval dat zich een fabricagefout heeft voorgedaan, zullen wij uw camera repareren of vervangen. Wij kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik.
- Het gebruik van zelfgebouwde PC's of een PC en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant, vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze handleiding gaat lezen moet u ervoor zorgen dat u over basiskennis van computers en besturingssystemen beschikt.

Systeemvereisten

Voor Windows	Voor Macintosh
PC met processor hoger dan Pentium II 450MHz (Pentium II 800MHz aanbevolen) ※ Samsung Converter PC met processor hoger dan Pentium 500MHz (Pentium IV aanbevolen)	Power Mac G3 of later
Windows 98SE / 2000 / ME / XP/Vista ※ Samsung Converter Windows 2000 of later aanbevolen	Mac OS 10.1 ~ 10.4
Minimaal 128MB RAM (Meer dan 512 MB wordt aanbevolen) 200MB beschikbare vrije ruimte op de harde schijf (Meer dan 1 GB aanbevolen)	Minimaal 256MB RAM 110MB vrije ruimte op de harde schijf
USB-poort	USB-poort
CD-ROM drive	CD-ROM drive
1024x768 pixels, 16-bits kleurenscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen) DirectX 9.0 of hoger	MPlayer (voor filmclip)

Over de software

Nadat u de CD-ROM die bij deze camera is meegeleverd in de CD-ROM lade heeft gelegd, zou het volgende scherm automatisch moeten starten.

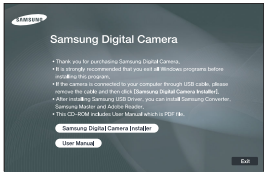
SAMSUNG
Samsung Digital Camera
• Thank you for purchasing Samsung Digital Camera.
• It is strongly recommended that you exit all Windows programs before installing this program.
• If the camera is connected to your computer through USB cable, please remove the cable and then click [Samsung Digital Camera Installer].
• After installing Samsung USB Driver, you can install Samsung Converter, Samsung Master and Adobe Reader.
• This CD-ROM includes User Manual which is PDF file.
Samsung Digital Camera Installer
User Manual
Exit

Voordat u de camera op de PC aansluit, dient u eerst het camera besturingsprogramma te installeren.

※ Schermen die staan afgebeeld in deze handleiding zijn gebaseerd op de Engelstalige versie van Windows.

■ Camera besturingsprogramma: Deze functie maakt het mogelijk om opnamen van de camera naar de PC over te zetten.

Deze camera gebruikt het stuurprogramma voor USB-opslag als besturingsprogramma voor de camera. U kunt de camera als een USB-kaartlezer gebruiken. Nadat u het besturingsprogramma hebt geïnstalleerd en deze camera hebt aangesloten op de PC, bevatten [Windows Verkenner] en [Mijn computer] de aanduiding [Verwisselbare schijf]. Een besturingsprogramma voor USB-opslag wordt alleen voor Windows meegeleverd. Een USB besturingsprogramma voor MacOS wordt niet op de applicatie-CD meegeleverd. U kunt de camera wel gebruiken met Mac OS 10.1 ~ 10.4.

■ XviD codec: Hiermee kunnen filmclips die zijn opgenomen met deze camera worden afgespeeld op een PC.

Om een filmclip die u met deze camera hebt opgenomen af te spelen, dient u de XviD codec te installeren. Als een filmclip die met deze camera is opgenomen niet goed afspeelt, installeert u deze codec. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

■ Samsung Converter: Programma voor conversie van multimediabestanden Multimediabestanden (films, videoclips, enz.) kunnen worden geconverteerd naar filmclips die kunnen worden afgespeeld op deze camera. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

■ Samsung Master : Dit is de complete multimedia software-oplossing. Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

- Controleer de systeemvereisten voordat u het besturingsprogramma gaat installeren.
- Het automatische installatieprogramma heeft 5~10 seconden nodig voor de installatie, afhankelijk van de mogelijkheden van uw computer. Als dit frame niet wordt weergegeven, voert u de [Windows Verkenner] uit en selecteert u [Installer.exe] in de hoofdmap van het CD-ROM-station.

De toepassingssoftware installeren

Om deze camera met een PC te gebruiken installeert u eerst de toepassingssoftware.
Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op de camera zijn opgeslagen naar de PC worden verplaatst en kunnen ze met een bewerkingsprogramma worden bewerkt.

- U kunt de website van Samsung bezoeken via het Internet.

http://www.samsungcamera.com : Engels
http://www.samsungcamera.co.kr : Koreaans

1. Het scherm ‘auto run’ verschijnt. Klik op het menu [Samsung Digital Camera Installer] in het scherm ‘auto run’.

2. Installeer het camera besturingsprogramma, DirectX, Samsung Converter, Samsung Master of Adobe Reader door een knop op het scherm te selecteren. Als de laatste versie van DirectX al op uw computer was geïnstalleerd, zal DirectX mogelijk niet worden geïnstalleerd.

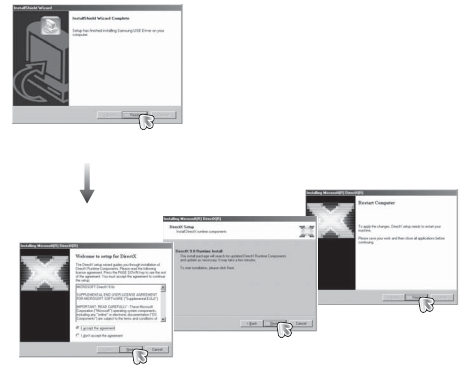

De toepassingssoftware installeren

3. Om een filmclip die u met deze camera hebt opgenomen af te spelen, dient u de XviD codec te installeren.

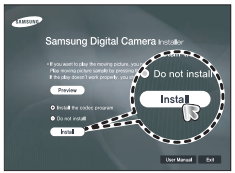

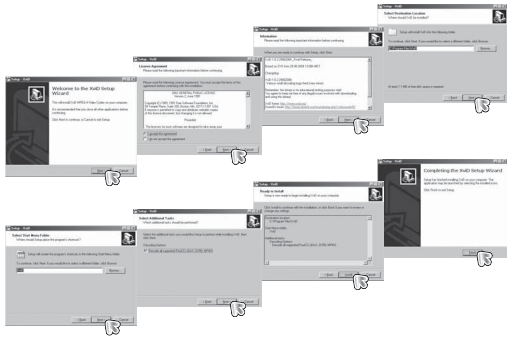

※ De XviD-codec wordt gedistribueerd op basis van de algemene GNU licentieovereenkomst en iedereen kan deze codec derhalve kopiëren, verspreiden of wijzigen. Deze licentie is van toepassing op ieder programma of ander item waarop een aantekening van de eigenaar van het copyright staat vermeld, waarin wordt duidelijk gemaakt dat het product op de voorwaarden van deze General Public License mag worden gedistribueerd. Zie voor meer informatie de GNU General Public License documenten (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

De toepassingssoftware installeren

4. Installeer de software via de instructies op het scherm.

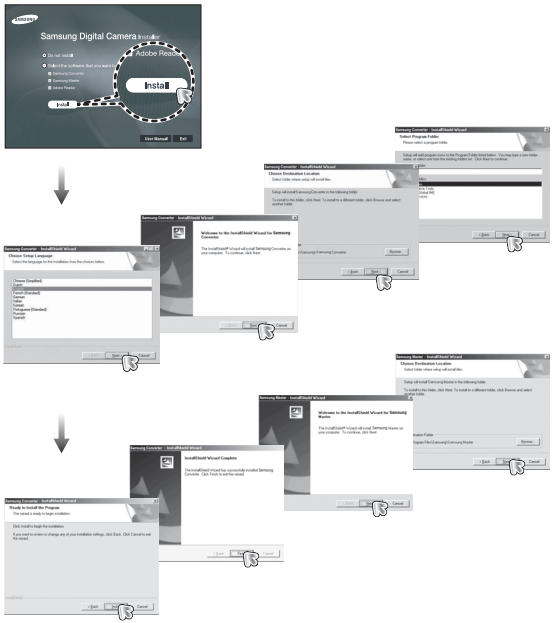

De toepassingssoftware installeren

5. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de USB kabel aan op de camera.

6. Zet de camera aan.
   De wizard [Nieuwe hardware gevonden] wordt geopend en de computer herkent de camera.

※ Als uw besturingsprogramma Windows XP/Vista is, wordt een image viewer programma geopend. Als het download venster van Samsung Master wordt geopend na het starten van Samsung Master, is het besturingsprogramma van de camera succesvol geïnstalleerd.

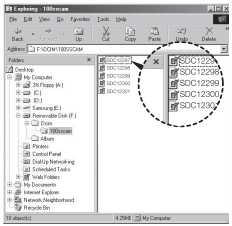

- Als u het besturingsprogramma voor de camera hebt geïnstalleerd, wordt de wizard [Nieuwe hardware gevonden] mogelijk niet gestart.
- Op een systeem met Windows 98SE wordt het dialoogvenster wizard Nieuwe hardware gevonden geopend en wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd een besturingsprogramma te kiezen. In dat geval specificeert u “USB Driver” op de meegeleverde CD.
- Er zijn PDF-documenten van de gebruiksaanwijzing bijgesloten in de software CD-rom die met deze camera is meegeleverd. Zoek de PDF bestanden met de Windows Verkenner.
  Voordat u de PDF-bestanden opent, moet u de Acrobat Reader die zich op de software CD-ROM bevindt installeren.
- Om de Adobe Reader versie 6.0.1 juist te installeren dient u Internet Explorer 5.01 of later te hebben geïnstalleerd. Bezoek “www.microsoft.com” en upgrade de Internet Explorer.

PC modus starten

Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw PC en vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de “computerverbindingsmodus” geactiveerd.
In deze modus kunt u opgeslagen opnamen downloaden naar uw PC via de USB-kabel.

■ Camerainstellingen voor de verbinding

1. Schakel de camera in
2. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde USB-kabel.
3. Schakel de computer in. De camera en de computer zijn met elkaar verbonden.
4. Het keuzemenu externe apparaten verschijnt op het LCD scherm.
5. Selecteer [Computer] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

■ De camera aansluiten op een pc

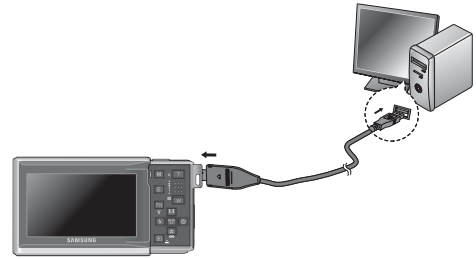

※ Als u [Printer] hebt geselecteerd bij Stap 5 bij het aansluiten van de camera op uw computer, wordt het bericht [Printer aansluiten] weergegeven en wordt geen verbinding tot stand gebracht.
In dat geval koppelt u de USB kabel los en herhaalt u de procedure vanaf Stap 2 nogmaals.

■ De camera en de PC ontkoppelen
Zie pagina 118 (de verwisselbare schijf verwijderen).

PC modus starten

■ Opgeslagen opnamen downloaden

U kunt de stilstaande opnamen die zijn opgeslagen op de camera downloaden naar de vaste schijf van uw PC en deze vervolgens afdrukken of bewerken met behulp van software voor het bewerken van foto's.

1. Sluit de camera aan op uw pc met behulp van de USB-kabel.

2. Op het bureaublad van uw computer kiest u [Mijn computer] en dubbelklikt u op [Verwisselbare schijf → DCIM→ 100SSCAM].
   De opnamebestanden worden vervolgens getoond.

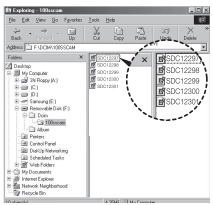

3. Kies een opname en klik op de rechter muistoets.

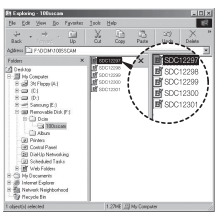

4. Een pop-up menu wordt geopend.
   Klik op het [Knippen] of [Kopiëren] menu.
- [Knippen] : hiermee kunt u een geselecteerd bestand knippen.
- [Kopiëren] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.

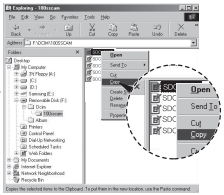

5. Klik op een map waarin u het bestand wilt plakken.

6. Druk op de rechter muistoets. Een pop-up menu verschijnt. Klik op [Plakken].

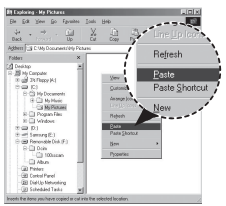

7. Een opnamebestand wordt overgebracht van de camera naar uw pc.

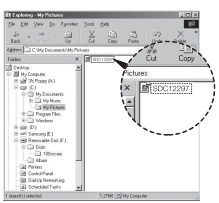

PC modus starten

- Met behulp van [Samsung Master] kunt u de opgeslagen afbeeldingen uit het geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de PC bekijken en kunt u de opnamebestanden kopiëren en verplaatsen.

- Wij adviseren u de opnamen eerst naar de PC te kopiëren voordat u ze gaat bekijken. Als u opnamen rechtstreeks vanaf de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts worden verbroken.
- Wanneer u een bestand upload dat niet via deze camera op de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt het bericht [Bestandsfout!] weergegeven op het LCD scherm in de modus AFSPELEN en is er niets te zien in de modus MINIATUUR.

De verwisselbare schijf verwijderen

■ Windows 98SE

1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen. Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.
2. Haal de USB kabel uit de aansluiting.

■ Windows 2000/ME/XP/Vista

(De afbeeldingen kunnen afwijken van de weergegeven afbeeldingen, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem).

1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen. Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het lampje niet meer knippert en permanent aan is.

2. Dubbelklik op het pictogram [Ontkoppel of verwijder hardware] op de taakbalk.

[Dubbelklik!]

3. Het venster [Ontkoppel of verbreek hardwareverbinding] opent. Kies het [Apparaat voor USB-massaopslag] en klik op de knop [Stop].

4. Het venster [Stop hardwareapparaat] opent. Kies het [Apparaat voor USB-massaopslag] en klik op de knop [OK].

De verwisselbare schijf verwijderen

5. Het venster [Veilig om hardware te verwijderen] opent. Klik op de [OK] knop.

6. Het venster [Ontkoppel of verbreek hardwareverbinding] opent. Klik op de knop [Close]. De verwisselbare schijf kan nu veilig worden verwijderd.

7. Haal de USB kabel uit de aansluiting.

Het USB besturingsprogramma voor MAC installeren

1. Er wordt geen USB besturingsprogramma voor MacOS meegeleverd met de software-CD, aangezien MacOS het camera besturingsprogramma ondersteunt.
2. Controleer de versie van MacOS tijdens het opstarten.
   Deze camera is compatibel met Mac OS 10.1 ~ 10.4
3. Sluit de camera op de MacIntosh aan en zet de camera aan.
4. Een nieuw pictogram verschijnt op het bureaublad nadat de camera op de MacOS is aangesloten.

Het USB besturingsprogramma voor MAC gebruiken

1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad en de map in het geheugen wordt getoond.
2. Kies een opnamebestand en kopieer of verplaats dit naar de MacOS.

● Voor Mac OS 10.1 of hoger: Voltooi eerst het upload proces van de computer naar de camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de opdracht uitpakken.

Het USB besturingsprogramma voor Windows 98SE verwijderen

Als u het USB besturingsprogramma wilt wijzigen, raadpleegt u het hieronder beschreven proces.

1. Sluit de camera op uw PC aan en zet deze aan.
2. Controleer of de verwisselbare schijf zich in [Mijn computer] bevindt.
3. Verwijder de [Samsung Digitale Camera] uit Apparaatbeheer.

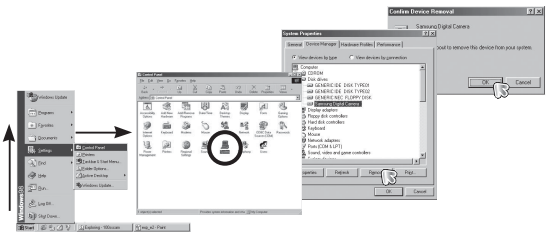

4. Haal de USB kabel uit de aansluiting.
5. Verwijder het [Samsung USB besturingsprogramma] via de functie Programma's toevoegen/verwijderen

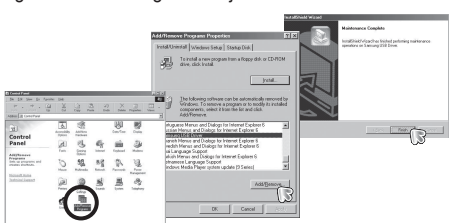

6. De-installatie is compleet.

Samsung Converter

Multimediabestanden (films, videoclips, enz.) kunnen worden geconverteerd naar filmclips die kunnen worden afgespeeld op deze camera. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.

■ Hoe gebruikt u de Samsung Converter

1. Dubbelklik op het pictogram van de Samsung Converter op het bureaublad.
2. Klik op het pictogram Toevoegen en kies een bestand dat u wilt toevoegen.
3. Als u een ondertiteling wilt toevoegen, klikt u op "Ondertitels uit bestand gebruiken (*.smi)".
4. Selecteer de gewenste instellingen en klik op de knop Converteren.
   - Uitvoerformaat: U kunt het output format instellen
   - Framegrootte: Hiermee kunt u de breedte en hoogte van de filmclip instellen.
   - Frameratio: Hiermee kunt u het aantal frames per seconde (fps) instellen.
   - Schermgrootte: Hiermee kunt u het type scherm instellen.
   - Op grootte splitsen: Hiermee kunt u de bestandsgrootte van de filmclip instellen.
5. Sluit de camera aan op de computer via de meegeleverde USB-kabel.
6. Kopieer de geconverteerde filmclip naar de doelmap en plak het bestand in de map [PMP].

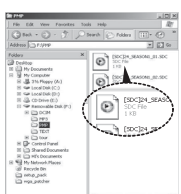

Samsung Converter

7. U kunt de geconverteerde filmclip afspelen in de afspeelmodus van de camera.

※ Zie het [Help] menu in de Samsung Converter voor verdere informatie.

- Voordat u een multimedia bestand converteert, dient u te controleren of het juist afspeelt in de Windows Media Player.
- De geconverteerde bestanden worden opgeslagen als *.sdc bestandstype dat kan worden afgespeeld op de Windows Media Player.
- De Samsung Converter ondersteunt niet ieder type codec. Als een multimedia bestand niet kan worden afgespeeld met de Windows Media Player, installeert u een multicodec (wij bevelen de volledige laatste versie van K-Lite Codec aan). Installeer de Samsung Converter nogmaals na het installeren van de multicodec.
- U kunt de doelmap van ieder geconverteerd bestand kiezen. Als de map niet wordt gekozen, worden de geconverteerde bestanden opgeslagen waar het bronbestand zich bevindt.
- Als u meerdere bestanden tegelijkertijd converteert, is het mogelijk dat de computer trager wordt vanwege het CPU vermogen. In dat geval voegt u de bestanden stuk voor stuk aan het programma toe.

- Computerspecificaties, geïnstalleerde code en programma's zijn de belangrijkste redenen voor conversiefouten. Als zich een conversiefout voordoet, controleer dan a.u.b. het volgende.
  - Codecs die compatibel met de bestanden zijn, zijn niet of niet juist geïnstalleerd. Zoek in dat geval een codec die compatibel is en installeer deze. Als u geen compatibele codecs vindt, installeer dan een multicodec.
  - Als u verschillende multicodecs op uw computer heeft geïnstalleerd, kan dit leiden tot conversieproblemen. Verwijder in dat geval alle codecs en installeer een geschikte multicodec.
  - Installeer de nieuwste versie van Windows Media Player.
  - Bezoek de website van de fabrikant van het apparaat (PC, grafische kaart, geluidskaart) en upgrade het apparaat met de nieuwste versie.
- Sommige soorten multimedia bestanden zijn niet geconverteerd. Als de geconverteerde mediabestanden beschadigd zijn, spelen ze mogelijk niet af op de camera. Ongebruikelijke bestandstypes zijn mogelijk niet geconverteerd. Het geluid en het beeld lopen mogelijk niet synchroon.
- De verwachte bestandsgroottes na conversie van een mediabestand kunnen variëren. Dit hangt af van het computersysteem dat u gebruikt.
- Als er geen lettertype compatibel is met het scriptbestand op uw PC, wordt het script getoond als '□□□'.
- Het overzetten van het geconverteerde bestand naar een verwisselbare schijf kost veel tijd. Dit kan erg lang duren. De duur hangt af van de bestandsgrootte.
- Gebruik de PMP modus niet als u rijdt. Dit kan een gevaar voor het verkeer of uzelf opleveren.
- Een bestand dat snelzoeken onder de Windows Media Player niet ondersteunt, kan het conversiebereik niet kiezen of de bestandsgrootte verdelen.

Samsung Master

Met deze software kunt u digitale opnames en filmclips downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden gebruikt met Windows.
Om het programma te starten klikt u op [Start → Programma's →Samsung →Samsung Master →Samsung Master].

■ Opnamen downloaden

1. Sluit de camera op uw PC aan.

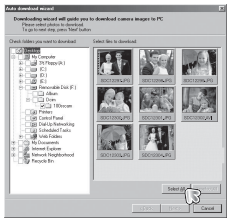

2. Er wordt een venster weergegeven voor het downloaden van opnamen nadat u de camera hebt aangesloten op de PC.
   - Gebruik de knop [Alles kiezen] om de opgenomen opnames te downloaden.
   - Selecteer de gewenste map in het venster en klik op de knop [Alles selecteren]. U kunt opgenomen opnames opslaan in de geselecteerde map.
   - Als u op de knop [Annuleren] klikt, wordt het downloaden geannuleerd.

3. Klik op de knop [Volgende >].

4. Kies een bestemming en maak een map aan om de gedownloade opnamen en mappen op te slaan.
   - Er worden mappen gemaakt in volgorde van datum en de opnames worden gedownload.
   - Er wordt een map met een naam van uw keuze gemaakt en de opnames worden gedownload.
   - Er wordt een eerder gemaakte map geselecteerd en de opnames worden gedownload.

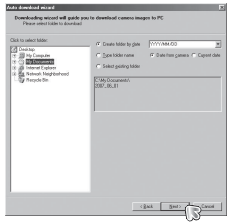

5. Klik op de knop [Volgende >].

6. Er wordt een scherm geopend zoals hiernaast afgebeeld.
   De bestemming van de gekozen map wordt bovenin het venster getoond.
   Klik op de knop [Start] om de opnamen te downloaden.

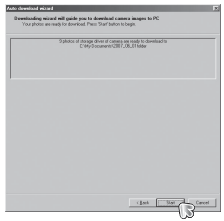

7. De gedownloade opnames worden getoond.

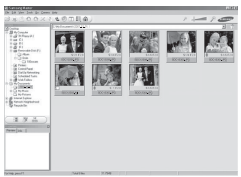

Samsung Master

■ Opname viewer : U kunt de opgeslagen opnamen bekijken.

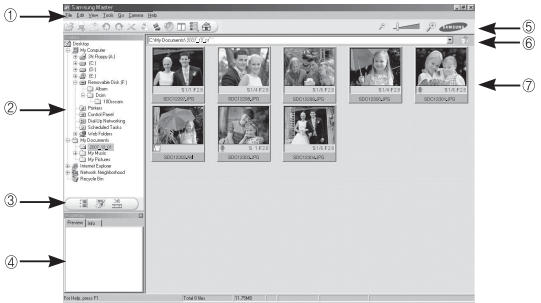

- Hieronder worden de functies van de opname viewer weergegeven.

① Menubalk: U kunt menu's kiezen.
Bestand, Bewerken, Bekijken, Tools, Functies wijzigen, Automatisch downloaden, Help, enz.

② Venster opnamekeuze: In dit scherm kunt u de gewenste opnamen kiezen.

③ Keuzemenu mediatype : In dit menu kunt u de functies opname viewer, opname bewerken en filmclip bewerken kiezen.

④ Voorbeeldscherm: U kunt een voorbeeld van een opname of een filmclip zien en de multimedia-informatie controleren.

⑤ Zoombalk : U kunt de grootte van het voorbeeld wijzigen.

⑥ Venster mapweergave : U kunt de locatie van de map van de gekozen opname zien.

⑦ Venster voor opnameweergave: Hiermee kunt u afbeeldingen in de geselecteerde map weergeven.

※ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

■ Opname bewerken : U kunt de stilstaande opname bewerken.

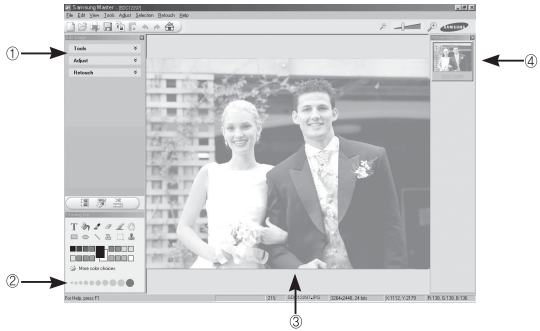

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.

① Menu bewerken : U kunt de volgende menu's kiezen.
Tools : U kunt de grootte van de gekozen opname wijzigen of delen afsnijden. Zie het menu [Help].
[Adjust](Aanpassen) : U kunt de opnamekwaliteit aanpassen. Zie het menu [Help].
[Retouch](Retoucheren) : U kunt de opname wijzigen of effecten aan de opname toevoegen. Zie het menu [Help].

② Tekenhulpmiddelen: Attributen voor het bewerken van een opname.

③ Venster voor opnameweergave: Een gekozen opname wordt in dit scherm weergegeven.

④ Voorbeeldscherm: U kunt het de gewijzigde opname als voorbeeld op scherm zien.

※ Een stilstaande opname die met de Samsung Master is bewerkt, kan niet op de camera worden afgespeeld.
※ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

Samsung Master

■ Filmclip bewerken: U kunt de stilstaande opname, filmclip, een vertelling, en muziekbestanden in een filmclip samenvoegen.

- Hieronder worden de functies voor het bewerken van filmclips weergegeven.
  ① Menu Bewerken : U kunt de volgende menu's kiezen.
  [Add Media](Media toevoegen) : U kunt andere media-elementen aan een filmclip toevoegen.
  [Edit Clip](Clip bewerken) : Hiermee kunt u de helderheid, het contrast, de kleur en de kleurverzadiging wijzigen.
  [Effects](Effecten) : U kunt een effect toevoegen.
  [Set Text](Tekst instellen) : U kunt teksten invoegen.
  [Narrate](Vertelling) : U kunt een vertelling toevoegen.
  [Produce](Beginnen) : Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
  U kunt de bestandstypen AVI, Windows media (WMV) en Windows Media (ASF) kiezen.

  ② Venster voor frameweergave: In dit scherm kunt u multimedia toevoegen.

※ Sommige filmclips die gecomprimeerd zijn met een codec die niet compatibel is met de Samsung Master kunnen niet met de Samsung Master worden afgespeeld.
※ Zie het [Help] menu in de Samsung Master voor verdere informatie.

FAQ

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

Situatie 1

De USB kabel is niet verbonden of het is niet de meegeleverde USB kabel.
→ Sluit de meegeleverde USB kabel aan.

Situatie 2

De camera wordt niet door uw PC herkend.
Soms kan de camera verschijnen onder [Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.
→ Installeer het besturingsprogramma van de camera op de juiste manier. Schakel de camera uit, verwijder de USB kabel, stop de USB kabel er weer in, en zet vervolgens de camera aan.

Situatie 3

Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de overdracht van het bestand.
→ Schakel de camera uit en weer in. Verplaats het bestand nogmaals.

Situatie 4

Wanneer u een USB hub gebruikt.
→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera op de PC vanwege een USB hub als de PC en de hub niet compatibel zijn. Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

Situatie 5

Zijn er andere USB kabels aangesloten op de PC?
→ Er treedt mogelijk een storing op in de camera als deze wordt aangesloten op de PC terwijl tegelijkertijd een andere USB kabel is aangesloten. In dat geval koppelt u de andere USB kabel los en sluit u slechts één USB kabel aan op de camera.

Situatie 6

Wanneer ik het Apparaatbeheer open (door te klikken op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → (Prestaties en Onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer), staan er Onbekende Apparaten of Overige Apparaten vermeld met een geel vraagteken (?) ernaast of apparaten met een uitroepteken (!) ernaast.
→ Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies “Verwijderen”. Start de PC opnieuw op en sluit de camera nogmaals aan. Bij een PC met Windows 98 verwijdert u tevens het camera besturingsprogramma, start u de PC opnieuw op, en installeert u het camera besturingsprogramma vervolgens opnieuw.

Situatie 7

Bij sommige beveiligingsprogramma’s (Norton Anti Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de camera niet als verwisselbare schijf herkent.
→ Stop de beveiligingsprogramma’s en sluit de camera op de computer aan. Zie de instructies van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u het programma tijdelijk kunt stopzetten.

Situatie 8

De camera is verbonden met de USB poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt.
→ Als de camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt, is het mogelijk dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer.

FAQ

Als de filmclip niet kan worden afgespeeld op de PC

※ Als de filmclip die is opgenomen met de camera niet kan worden afgespeeld op de pc, wordt dit meestal veroorzaakt door een codec die op de pc is geïnstalleerd.

■ Als geen codec voor het afspelen van de filmclip is geïnstalleerd
→ Installeer de codec zoals hieronder is aangegeven.

[Installing codec for Windows]
→ De XviD codec installeren
1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
2) Open de Windows Verkenner en kies [CD-ROM drive:\XviD] en klik vervolgens op het bestand XviD-1.1.2-01112006.exe
※ De XviD codec wordt gedistribueerd volgens de GNU General Public License (algemene openbare licentie) en iedere mag deze codec kopiëren, verspreiden of wijzigen. Deze licentie is van toepassing op ieder programma of ander item waarop een aantekening van de eigenaar van het copyright staat vermeld, waarin wordt duidelijk gemaakt dat het product op de voorwaarden van deze General Public License mag worden gedistribueerd. Zie voor meer informatie de GNU General Public License documenten (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html).

[Installing codec for Mac OS]
1) Bezoek de volgende site voor het downloaden van de codec. (http://www.divx.com/divx/mac)
2) Klik op het menu [Free Download] rechts bovenin het scherm; het downloadscherm verschijnt.
3) Controleer de versie van Mac OS en klik op de knop [Download] om het bestand te downloaden en in een gewenste map op te slaan.
4) Open het gedownloade bestand en de codec voor het afspelen van een filmclip wordt geïnstalleerd.
※ Als het filmbestand niet wordt afgespeeld op het Macintosh OS, gebruik dan een mediaspeler die Xvid codec ondersteunt (b.v. Mplayer).

■ Als DirectX 9.0 of later niet is geïnstalleerd
→ Installeer DirectX 9.0 of later
1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map [\USB Driver\DirectX 9.0] op het cd-romstation en klik op het DXSETUP.exe bestand.DirectX wordt nu geïnstalleerd. Bezoek de volgende site voor het downloaden van DirectX. http://www.microsoft.com/directx

■ Als een PC (Windows 98SE) herhaaldelijk stopt te reageren terwijl de camera op de PC is aangesloten
→ Als een pc (met Windows 98SE) lange tijd ingeschakeld staat en herhaaldelijk op de camera wordt aangesloten, wordt de camera mogelijk niet meer herkend door de PC. Start in dat geval de PC opnieuw op.

■ Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert terwijl Windows opstart.
→ In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit en start u de pc opnieuw op. De USB ondersteuning bevindt zich in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu verschilt per fabrikant en sommige BIOS menu 's bevatten geen USB-ondersteuning). Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.

■ Als de filmclip niet kan worden verwijderd, of als een verwisselbare schijf niet kan worden gelezen, of als een foutmelding tijdens de overdracht verschijnt.
→ Als u uitsluitend de Samsung Master installeert doen de hierboven vermelde problemen zich af en toe voor.
- Sluit het programma Samsung Master door op het pictogram voor de Samsung Master op de taakbalk te klikken.
- Installeer alle applicatie programma's die zich op de software-cd bevinden.

Dit product bij afdanken op de juiste manier als afval aanbieden

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen waar afval gescheiden wordt ingezameld). Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval mag worden aangeboden aan het einde van zijn levensduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te horen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen.)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

De oplaadbare accu in dit product kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over vervanging.

Samsung denkt tijdens alle fabricagefasen aan het milieu om dit te beschermen, en onderneemt een aantal stappen om klanten te voorzien van milieuvriendelijkere producten. Het Eco merk staat voor de toewijding van Samsung om milieuvriendelijke producten te maken, en geeft aan dat het product voldoet aan de EU RoHS Richtlijn.

NOTITIES

Internet address - http : //www.samsungcamera.com

Zie de garantie die is meegeleverd toen u het product kocht, of bezoek onze website http://www.samsungcamera.com/ voor after sales service of informatie.

The CE Mark is a Directive conformity mark of the European Community (EC)